


**®**

**WERKU**

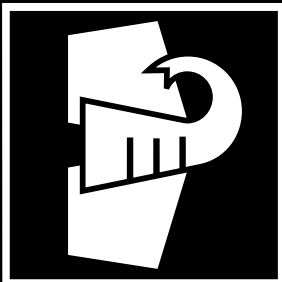

ENGLISH  
ESPAÑOL  
DEUTSCH  
FRANÇAIS  
NEDERLANDS  
PORTUGUÊS



**WK402120**

**CE 1400W**  **1000-3000** **180<sup>mm</sup>**  $\varnothing$   
RPM

ENG Polisher ESP Pulidora DEU Poliermaschine  
FRA Polisseur NED Polijstmachine POR Polidora

## CE DECLARATION CONFORMITY.

► Werku® declares that the **WK402120** polisher is in accordance with the European Directives and Standards 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2014/30/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EN55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2014 and EN61000-3-3:2013.

La Coruña, 01/11/2017  
R Yáñez  
Werku Tools SA

## TECHNICAL CHARACTERISTICS.

► Voltage-frequency 230V~50Hz ► Power 1400W  
► Class II ► Protection index IP20 ► Speed rate 1000-3000 min<sup>-1</sup> ► Electronic ► Disc measures 180x22mm ► Bonnet diameter 180mm ► Orbit diameter 2mm ► Axis measure m14 ► Net weight 3.95 kg ► Acoustic pressure LpA ≤70 dB(A) ► Respective uncertainty KpA 3 dB(A) ► Acoustic pressure LwA ≤80 dB(A) ► Respective uncertainty KwA 3 dB(A) ► Vibration Aw ≤2.5 m/s<sup>2</sup> ► Respective uncertainty K 1.5 m/s<sup>2</sup>.

## SAFETY INSTRUCTIONS.

► Read all security warnings and all instructions  
► Failure to follow all warnings and instructions listed below may result in electrical shock, fire and/or serious injury ► Keep all warnings and all instructions for future reference ► Accidents can be avoided in many cases by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs and by observing appropriate safety procedures ► Do not use this polisher for other applications than those specified in this manual.

## WORK AREA SAFETY.

► Keep work area clean and well lit ► Cluttered and dark areas invite accidents ► Do not handle power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts ► Keep away from children and curious while operating a power tool ► Distractions can cause you to lose control.

## PERSONAL SAFETY.

► Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool  
► Do not use a power tool while tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines ► A moment of inattention while operating power tools may cause damage serious personal.

## USE PPE'S.

► Use protection glasses according EN166 ► Use protection masks according EN149 ► If required by the type of work, use other precise PPE.

## DO NOT WORK ON TIPTOES.

► Keep your feet on the ground and balance at all times ► This enables better control of the power tool in unexpected situations.

## DRESS PROPERLY.

► Do not wear loose clothing or jewelry ► Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts ► Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts ► If there are devices for connecting means for extracting and collecting dust, make sure they are connected and properly used ► The use of these devices can reduce dust related hazards.

## ELECTRICAL SAFETY.

► The plug of the power tool must match with the base of the socket ► Never modify the plug in any way ► Do not use any adapter plug with earthed power tools ► Unmodified plugs and matching bases will reduce the risk of electric shock ► Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators ► There is an increased risk of electric shock if your body is grounded ► Do not expose power tools to rain or wet conditions ► Water entering the power tool will increase the risk of electric shock

## DO NOT ABUSE THE CORD.

► Never use the cord to carry, lift or unplug the power tool ► Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts ► Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock ► When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use ► The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock ► If the use of a power tool in a damp location is unavoidable, use a power protected by a residual current device (RCD) ► The use of an RCD reduces the risk of electric shock.

## AVOID ACCIDENTAL STARTING.

► Make sure the switch is in "off" position before connecting to the network, or when taking or carrying the power tool ► Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch in "on" position

invites to accidents ▶ Remove keys or tools before starting the power tool ▶ A left key or tool attached to a rotating part of a power tool can cause personal injury.

## USE AND CARE OF POWER TOOLS.

▶ Do not force the power tool ▶ Use the correct power tool for your application ▶ The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was conceived ▶ Do not use the power tool if the switch cannot be positioned to “off” and “on” position ▶ Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired ▶ Remove the plug from the power supply and/or battery before making any adjustments, changing accessories or storing the power tool ▶ Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

## STORE POWER TOOLS.

▶ Store power tools out of reach of children and not allow the handling of power tools to people unfamiliar with the tools or these instructions ▶ Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

## MAINTENANCE.

▶ Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of power tools ▶ Power tools are repaired before use when they are damaged ▶ Many accidents are caused by poorly maintained power tools ▶ Use power tools, accessories and tool tips, etc. according to these instructions and in the manner provided for the particular type of power tool, taking into account the conditions work and work to develop ▶ The use of the power tool for applications other than those intended could result in a dangerous situation ▶ Please check your power tool serviced by a Werku® official repair service using only identical replacement parts ▶ This will ensure the safety of the power tool is maintained.

## CHECK THE GOOD CONDITION OF THE POLISHER.

▶ Make sure that all the screws in the polisher are perfectly tightened ▶ In cold climates or when the polisher has not been used for a period, allow the polisher to warm up by leaving it to run empty for a few minutes, to ensure that all internal components are perfectly lubricated ▶ Make sure that the possible installed accessories are perfectly fitted in place.

## BEFORE STARTING WORK.

▶ Make sure that the suction polisher is firmly supported before using ▶ Check that no one is standing beneath you when using the suction polisher in high areas ▶ Keep your hands away from all moving parts of the suction polisher.

## DURING THE OPERATION.


▶ Do not leave the suction polisher operating without having it firmly fixed ▶ Only turn it on when you are sure you have full control over it ▶ Do not point the suction polisher at anyone while in use ▶ When operating the suction polisher will produce vibrations ▶ The screws may gradually come loose, and possibly cause faults or accidents ▶ Keep your hands away from all moving parts of the suction polisher.

## AT FINISH WORKING.

▶ Do not touch the possible accessories installed in the suction polisher after use ▶ It may be hot and cause burns ▶ Some materials worked with may contain chemicals or toxic components ▶ Avoid inhaling these substances or allowing them to come into contact with your skin ▶ Use PPE designed to prevent and protect against incidents of this kind.

## DESCRIPTION OF THE PRODUCT.

▶ The polisher has been designed to carry out jobs of polishing, buffing and waxing of bodywork of painted and varnished surfaces ▶ Refer to this plan to familiarize yourself with the polisher before use.

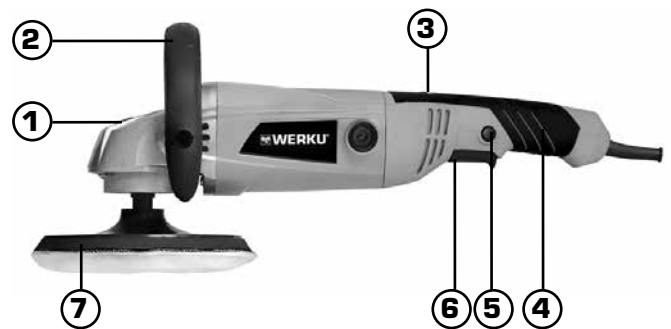

1. Axis blockade button.
2. Auxiliary handle.
3. Speed selector.
4. Handle.
5. Lock-on button.
6. Switch.
7. Plate support.

## USE INSTRUCTIONS.

▶ Before starting up the polisher, we recommend that you carefully read all of the instructions as indicated ▶ Please respect all regulations regarding

the prevention of accidents, health and safety directives, laws and applicable restrictions for work places ▶ The polisher must only be used by persons who have been instructed in its use and only for the purposes for which it has been designed.

## **POWER SUPPLY.**

▶ Make sure the power supply is adapted to the requirements shown on the information panel of the polisher (1) ▶ Using the motor at low voltage will make it operate slowly ▶ This will reduce performance and may cause the motor to overheat.

## **EXTENSION CORD.**

▶ If the working area is at some distance from the power supply, use an extension cord of enough diameter and quality.

## **FITTING THE BACKING PAD.**

▶ Screw the support plate on the axis (2) ▶ The polisher is equipped with an axis blockade button. press the blockade button by turning the support plate until the complete introduction (3) ▶ Only press blockade button when the support plate is completely still ▶ This button should only be used for mounting and dismounting the support plate.

## **FIXING THE POLISHING BONNET.**

▶ Disconnect the polisher from the power supply before making any adjustments or replacing accessories ▶ The polishing bonnet are held in place with velcro (4) ▶ Align the polishing bonnet over the plate so that their edges meet (5) ▶ Press the polishing bonnet in place onto the base until it is firmly held in place (6).

## **LOCK-ON BUTTON.**

▶ The polisher is fitted with a blockade button system (7) ▶ For it press the switch and then press the blockade button (8) ▶ Just by to return to press the switch you will disconnect the automatic blockade (9).

## **SPEED CONTROL.**

▶ Adjust with the buttons the speed control depending on the different materials to work (10).

## **USING THE POLISHER.**

▶ Before starting to work, apply the correct polishing product onto the work surface, which may be of different types depending on the work

being carried out (polishing, buffing or waxing)  
▶ Click the switch to the 'on' position ▶ Allow the polisher to run for a few seconds until reaching the correct speed ▶ Holding it firmly with both hands, place the head of the polisher in contact with the surface being worked on, pressing down gently and using circular movements (11) ▶ Take special care not to press down on the polisher when working on edges (12).

## **MAINTENANCE.**

▶ The polisher has been designed for a long working life with minimum maintenance ▶ Optimum use depends on correct care of the polisher and regular cleaning ▶ To prevent accidents, always unplug the polisher from the power source before cleaning or performing any maintenance ▶ The polisher may be cleaned effectively using compressed air after each use ▶ If compressed air is not available, use a brush to remove dust from the polisher ▶ Motor ventilation vents and switch levers must be kept clean and free of foreign matter ▶ Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings ▶ Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts, among them are gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household cleaners containing ammonia ▶ Do not use any of these to clean the polisher ▶ Should excessive sparking occur, have a Werku® official repair service exam and/or replace the carbon brushes.

## **ENVIRONMENT PROTECTION.**

▶ The materials and components that have been used to manufacture this product can be re-used and recycled ▶ Werku® is adhered to an Integrated Management System that is in charge of the correct elimination of the residues of this product ▶ Do not eliminate this product with domestic residues ▶ Werku® offers to its clients a free collection service of these residues through any of its sale points, or in the collection points established by the Integrated Management System or in the recycling point of your locality.

## **WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE.**

▶ Apart from the legal guarantee, Werku® offers an additional commercial guarantee ▶ This commercial guarantee covers the repair of all

defects found due to faults in the materials or manufacture ► For this cover to be effective it is necessary for these defects to appear within the validity period ► The consumer is entitled to free repair of all defects that Werku® recognises as included in the commercial guarantee (shipping costs, labour costs and materials included) as chosen by Werku®, either via the repair or by replacement (if necessary with a later model) ► This commercial guarantee does not affect consumer's rights established by law according to Directive 1999/44/CE ► This commercial guarantee is valid for 24 months ► If this product is destined for professional or industrial use, the validity period is 12 months ► The validity period starts on the date of purchase by the first consumer ► This date is shown on the invoice or receipt of purchase ► Actions for claims against this commercial guarantee expire six months from the end of the validity period ► Any claims arising from this commercial guarantee must be presented to the distributor or the Technical Assistance Service ► To do so you must present this guarantee correctly completed and stamped by the distributor, together with the sale invoice or receipt ► In order to require any information in relation to this commercial guarantee, the buyer and/or distributor may contact the Technical Assistance Service by telephone on +34 981 648 119, or by e-mail at [info@werku.com](mailto:info@werku.com) ► This commercial guarantee does not cover defects caused by parts that have worn out from use other types of natural wear, defects caused by failure to observe the instructions for use and operation, or for applications other than those for which this product is intended, abnormal environmental factors, overloading, or unsuitable maintenance or cleaning, faults caused by the use of spare parts, accessories or replacements that are not original Werku® parts, if the product has been totally or partially disassembled, modified or repaired by personnel other than that of the Technical Assistance Service or minimum and irrelevant irregularities for suitable use or operation ► Repairs and replacements will not extend or renew the validity period of this commercial guarantee ► The replaced parts will become the property of Werku® ► If the buyer sends the product

to the Technical Assistance Service, and it fails to comply with the conditions of this commercial guarantee, all expenses and transportation risks shall be paid by the buyer ► This commercial guarantee is only valid within the territory of the European Union ► The company responsible for the compliance of this Werku® commercial guarantee is Werku Tools SA.

#### **TECHNICAL ADVICE.**

► The technical department of Werku® is at your disposal to resolve any questions you may have regarding to its products ► If you wish to contact our team, send an e-mail to [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

## DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE.

► Werku® declara que la pulidora **WK402120** cumple las Directivas y Normativas Europeas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2014/30/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EN55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013.

La Coruña, 01/11/2017

R Yáñez

Werku Tools SA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

► Voltaje-frecuencia 230V~50Hz ► Potencia 1400W ► Clase II ► Índice de protección IP20 ► Revoluciones 1000-3000 min<sup>-1</sup> ► Electrónico ► Medidas disco 180x22mm ► Diámetro órbita 2mm ► Diámetro caperuza 180mm ► Medida eje m14 ► Peso neto 3.95 kg ► Presión acústica LpA ≤70 dB(A) ► Posible variación KpA 3.0 dB(A) ► Presión acústica LwA ≤80 dB(A) ► Posible variación KwA 3.0 dB(A) ► Vibración Aw ≤2.5 m/s<sup>2</sup> ► Posible variación K 1.5 m/s<sup>2</sup>.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

► Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones ► La no observación de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria ► Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura ► Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad apropiados ► No utilice nunca esta pulidora para aplicaciones que no sean las especificadas en este manual.

## SEGURIDAD DEL AREA DE TRABAJO.

► Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada ► Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes ► No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables ► Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica ► Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

## SEGURIDAD PERSONAL

► Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneja una herramienta

eléctrica ► No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos ► Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal serio.

## USE EPIS.

► Use gafas de protección según EN166 ► Use mascarilla de protección según EN149 ► Si el tipo de trabajo a realizar lo requiere, utilice otros EPIS precisos.

## NO TRABAJE DE PUNTILLAS.

► Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento ► Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

## VISTA ADECUADAMENTE.

► No vista ropa suelta o joyas ► Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento ► La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento ► Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente ► El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA.

► La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente ► No modificar nunca la clavija de ninguna manera ► No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra ► Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico ► Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores ► Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra ► No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad ► El agua que entre en la herramienta eléctrica aumentará el riesgo de choque eléctrico.

## NO ABUSE DEL CABLE.

► No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta eléctrica ► Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento ► Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico ► Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable adecuado para uso exterior ► El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico ► Si el uso de una

herramienta eléctrica en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD) ► El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

## **EVITE UN ARRANQUE ACCIDENTAL.**

► Asegúrese de que el interruptor está en posición "off" antes de conectar a la red, o al coger o transportar la herramienta eléctrica ► Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor en posición "on" invita a accidentes ► Retire llaves o herramientas antes de arrancar la herramienta eléctrica ► Una llave o herramienta dejada unida a una pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un daño personal.

## **UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.**

► No fuerce la herramienta eléctrica ► Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación ► La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida ► No use la herramienta eléctrica si el interruptor no se puede posicionar en "off" y "on" ► Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse ► Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas ► Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

## **ALMACENE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.**

► Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta a personas no familiarizadas con las herramientas eléctricas o con estas instrucciones ► Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

## **MANTENIMIENTO.**

► Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas ► Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas ► Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente mantenidas ► Use la herramienta eléctrica y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramientas eléctricas, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar ► El

uso de herramientas eléctricas para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro ► Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio oficial de reparación Werku® usando solamente piezas de recambio idénticas ► Esto garantizará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantiene.

## **VIGILE EL BUEN ESTADO DE LA PULIDORA.**

► Revise que todos los tornillos de la pulidora estén perfectamente apretados ► En climas fríos o cuando la pulidora haya estado sin uso durante largo tiempo, deje que la pulidora se caliente un poco haciéndola funcionar en vacío unos minutos para permitir una perfecta lubricación de los componentes internos ► Asegúrese de que los posibles accesorios instalados están perfectamente asentados en su posición.

## **ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR.**

► Asegúrese siempre antes de utilizar la pulidora que se encuentra firmemente apoyado ► Compruebe que nadie se encuentra bajo la zona de influencia de la pulidora cuando lleve a cabo trabajos en zonas elevadas ► Aleje las manos de las partes en movimiento de la pulidora.

## **DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.**


► No deje la pulidora funcionando sin tenerlo bien sujeto ► Hágala funcionar cuando esté seguro de que la tiene plenamente controlada ► No apunte con la pulidora a nadie durante su funcionamiento ► Durante la operación, la pulidora puede producir vibración ► Los tornillos pueden ir aflojándose progresivamente pudiendo causar una avería o accidente ► Aleje las manos de las partes en movimiento de la pulidora.

## **AL TERMINAR DE TRABAJAR.**

► No toque los accesorios instalados en la pulidora tras su uso ► Pueden estar muy calientes y causar una quemadura ► Algunos materiales sobre los que se trabaja pueden contener químicos o componentes que pueden ser tóxicos ► Tenga cuidado para prevenir la inhalación de estas sustancias o el contacto con la piel ► Utilice los EPIs diseñados para prevenir y protegerse de dichas incidencias.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.**

► La pulidora se ha diseñado para realizar trabajos de pulido, abrillantado y encerado de carrocerías y superficies pintadas y barnizadas ► Observe este esquema para familiarizarse con la pulidora antes de utilizarla.

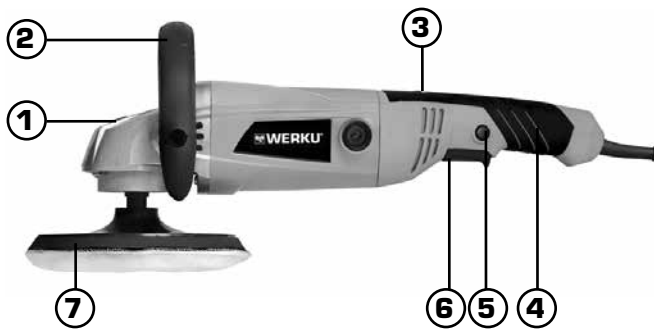

1. Botón bloqueo eje.
2. Empuñadura auxiliar.
3. Selector velocidad.
4. Empuñadura.
5. Botón bloqueo.
6. Interruptor.
7. Plato soporte.

## INSTRUCCIONES DE USO.

► Antes de efectuar la puesta en marcha de la pulidora, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican ► Asimismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas, las leyes y restricciones vigentes para los centros de trabajo ► La pulidora debe de ser utilizada únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

► Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajusta a los requisitos especificados en la placa de datos de la pulidora (1) ► Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará que éste opere lento ► Esto reducirá el rendimiento y puede causar que el motor se sobrecaliente.

## CABLE DE PROLONGACIÓN.

► Cuando la zona de trabajo esté alejada de la fuente de alimentación, haga uso de un cable de prolongación de suficiente diámetro y calidad.

## MONTAJE DEL PLATO DE SOPORTE.

► Enrosque el plato soporte en el eje (2) ► La pulidora viene equipada con un sistema automático de bloqueo del eje ► Pulse el botón de bloqueo del eje haciendo girar el plato soporte hasta su introducción total (3) ► No debe pulsar este botón más que cuando el plato soporte esté totalmente inmóvil ► Este botón solamente se debe de pulsar para montar y desmontar el plato soporte.

## FIJACIÓN DE LA CAPERUZA DE PULIDO.

► Desconecte la pulidora de la red eléctrica antes de llevar a cabo cualquier ajuste o sustitución de accesorios ► La caperuza de pulido se adhiere con velcro (4) ► Alinee la caperuza de pulido sobre el plato para que coincidan los límites de ambas partes (5) ► Presione la caperuza de pulido sobre la base hasta que quede perfectamente adherida (6).

## BOTÓN DE BLOQUEO.

► La pulidora está equipada con un sistema de bloqueo del interruptor (7) ► Para ello pulse primero el interruptor y luego el botón de bloqueo (8) ► Con sólo volver a presionar el interruptor desconectará el bloqueo automático (9).

## CONTROL DE VELOCIDAD.

► Ajuste con los botones el control de velocidad dependiendo de los diferentes materiales para trabajar (10).

## MANEJO DE LA PULIDORA.

► Antes de comenzar a trabajar es necesario aplicar el producto adecuado en la superficie, pudiendo ser este de varios tipos según el trabajo a realizar (pulimento, abrillantador o cera) ► Desplace el interruptor a la posición de encendido ► Permita que la pulidora funcione en vacío unos segundos hasta que adquiera la velocidad adecuada ► Sosteniéndola firmemente con ambas manos, ponga la base de la pulidora en contacto con la superficie a tratar, presionando ligeramente y con movimientos circulares (11) ► Tenga especial cuidado de no presionar la pulidora al trabajar sobre aristas (12).

## MANTENIMIENTO.

► La pulidora ha sido diseñada para funcionar durante mucho tiempo con un mínimo mantenimiento ► El funcionamiento óptimo depende del buen cuidado de la pulidora y de una limpieza frecuente ► Para evitar accidentes, desconecte siempre la pulidora de la fuente de alimentación antes de efectuar la limpieza o cualquier mantenimiento de la misma ► La pulidora debe limpiarse de manera eficaz utilizando aire comprimido al final de cada uso ► Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con aire comprimido ► Si no puede utilizar aire comprimido, retire el polvo de la pulidora sirviéndose de un cepillo ► Las ranuras de ventilación del motor



y los interruptores deben estar siempre limpios y sin ninguna clase de residuo ▶ No intente limpiarlos introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas ▶ Algunos productos de limpieza y disolventes dañan los componentes de plástico, entre los cuales se encuentran la gasolina, el tetraclorometano, los disolventes de limpieza clorados, el amoníaco y los productos de limpieza domésticos que contienen amoníaco ▶ No utilice ninguno de los productos mencionados para limpiar la pulidora ▶ En el caso de que se produzcan chispas de modo excesivo, haga que el servicio oficial de reparación Werku® le revise y/o reemplace las escobillas.

## **PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**

▶ Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar este producto pueden ser reutilizados y reciclados ▶ Werku® está adherido a un Sistema Integrado de Gestión que se encarga de la correcta eliminación de los residuos de este producto ▶ No elimine este producto en la basura doméstica ▶ Werku® ofrece a sus clientes un servicio gratuito de retirada de dichos residuos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

## **GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO.**

▶ Además de la garantía legal, Werku® ofrece una garantía comercial adicional ▶ Esta garantía comercial cubre la reparación de los defectos que se aprecian debido a fallos en los materiales o en la fabricación ▶ Para ello es imprescindible que los defectos se produzcan dentro del periodo de validez ▶ El consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de los defectos que Werku® reconoce como incluidos en la garantía comercial (gastos de envío, mano de obra y materiales incluidos), a elección de Werku®, bien mediante la reparación o mediante la sustitución (si es necesario por un modelo posterior) ▶ Esta garantía comercial no afecta los derechos del consumidor establecidos por ley según la Directiva 1999/44/CE ▶ El periodo de validez de esta garantía comercial es de 24 meses ▶ En caso de destinar el producto a un uso profesional o industrial, el periodo de validez es de 12 meses ▶ El periodo de validez se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor ▶ Esta fecha se refleja en la factura o ticket de compra ▶ La acción para reclamar el cumplimiento de esta garantía comercial

prescribe a los seis meses desde la finalización del periodo de validez ▶ La reclamación en virtud de esta garantía comercial debe de presentarse al distribuidor o al Servicio de Asistencia Técnica ▶ Para ello es imprescindible presentar esta garantía debidamente cumplimentada y sellada por el distribuidor, junto con la factura o ticket de compra ▶ Para cualquier información referente a esta garantía comercial el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 981 648 119, o mediante correo electrónico a [info@werku.com](mailto:info@werku.com) ▶ Quedan excluido de esta garantía comercial los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina este producto, o de factores medioambientales anormales, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku®, si el producto ha sido total o parcialmente desmontado, modificado o reparado por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado ▶ Las reparaciones y sustituciones no prolongan ni renuevan el plazo de validez de esta garantía comercial ▶ Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Werku® ▶ Si el comprador remite el producto al Servicio de Asistencia Técnica, no cumpliendo con las condiciones de esta garantía comercial, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador ▶ Esta garantía comercial es válida dentro del territorio de la Unión Europea ▶ La empresa responsable del cumplimiento de esta garantía comercial Werku® es Werku Tools SA.

## **ASESORAMIENTO TÉCNICO.**

▶ Werku® pone a su disposición su departamento técnico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre sus productos ▶ En caso de que desee establecer contacto con nuestro equipo, remita un correo electrónico a la dirección [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

## CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

► Werku® erklärt dass der **WK402120** Poliermaschine in Übereinstimmung ist mit den europäischen Richtlinien und Normen 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2014/30/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EN55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2014 und EN61000-3-3:2013.

La Coruña, 01/11/2017

R Yáñez

Werku Tools SA

## TECHNISCHE DATEN.

► Spannung-Frequenz 230V~50Hz  
► Leistung 1400W ► Klasse II ► Schutzindex IP20 ► Umdrehungen 1000-3000 min<sup>-1</sup>  
► Elektronisch ► Scheibenmaße 180x22mm  
► Orbitaldurchmesser 2mm ► Umlaufdurchmesser 2mm ► Durchmesser der Polierhaube 180mm  
► Achsenmaße m14 ► Nettogewicht 3.95 kg ► Schalldruck LpA ≤70 dB(A) ► Mögliche Abweichung KpA 3.0 dB(A) ► Schalleistung LwA ≤80 dB(A) ► Mögliche Abweichung KwA 3.0 dB(A)  
► Vibration Aw ≤2.5 m/s<sup>2</sup> ► Mögliche Abweichung K 1.5 m/s<sup>2</sup>.

## SICHERHEITSHINWEISE

► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die gesamte Gebrauchsanleitung ► Die Nichteinhaltung aller im Folgenden aufgeführten Sicherheitshinweise und der Gebrauchsanleitung kann zum Elektroschock, Brand und/oder schweren Verletzungen führen ► Heben Sie alle Sicherheitshinweise und die gesamte Gebrauchsanleitung zum späteren Nachlesen auf ► Unfälle können häufig vermieden werden, wenn man sich im Voraus der Gefährlichkeit einer Situation bewusst ist und die angemessenen Sicherheitsverfahren hundertprozentig einhält ► Verwenden Sie diese Poliermaschine niemals zu anderen Zwecken, als zu den in dieser Anleitung aufgeführten.

## EIN SICHERER ARBEITSPLATZ.

► Der Arbeitsplatz muss sauber und gut beleuchtet sein ► Unordentliche und dunkle Stellen verursachen Unfälle ► Verwenden Sie elektrisches Werkzeug niemals in einer explosionsfähigen Atmosphäre, wie in der Nähe von brennbaren

Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben ► Wenn Sie mit einem elektrisch gereedschap arbeiten, müssen Kinder und Neugierige fern bleiben ► Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

## PERSÖNLICHE SICHERHEIT.

► Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie gerade tun und setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein, wenn Sie mit einem elektrisch gereedschap arbeiten ► Verwenden Sie kein elektrisches Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen ► Ein Augenblick, in dem Sie abgelenkt sind, während Sie mit einem elektrisch gereedschap arbeiten, kann zu schweren Personenschäden führen.

## PSA VERWENDEN.

► Tragen Sie eine Schutzbrille gemäß der Norm EN166 ► Tragen Sie eine Schutzmaske gemäß der Norm EN149 ► Falls die Art der Arbeit, die Sie ausführen, dies erforderlich macht, verwenden Sie eine angemessene PSA.

## NICHT AUF ZEHENSPITZEN STEHEND ARBEITEN.

► Stehen Sie mit den Füßen fest auf dem Boden und achten Sie darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren ► So kontrollieren Sie in unvorhergesehenen Situationen das elektrische Werkzeug besser.

## ANGEMESSENE KLEIDUNG.

► Tragen Sie weder lockere Kleidung noch Schmuck ► Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern ► Lockere Kleidung, Schmuck und lange Haare können von den beweglichen Teilen eingeklemmt werden ► Falls Anschlüsse für Entstaubungsvorrichtungen vorhanden sind, gewährleisten Sie, dass diese korrekt angeschlossen sind und richtig verwendet werden ► Die Verwendung dieser Geräte kann Risiken im Zusammenhang mit Staub verringern.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT.

► Der Gerätestecker muss für die vorgesehenen Steckdose geeignet sein ► Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor ► Verwenden Sie keinen Steckeradapter in Verbindung mit geerdeten Elektrowerkzeugen ► Originale Stecker und geeignete Steckdosen verhindern die Stromschlaggefahr ► Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z.B. Rohre, Heizkörper, Herde oder Kühlschränke)

► Es besteht erhöhte Stromschlaggefahr, wenn ihr Körper geerdet ist ► Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Feuchtigkeit aus ► Eindringendes Wasser erhöht die Stromschlaggefahr.

## **KEIN KABELMISSBRAUCH.**

► Benutzen Sie das Kabel nie, um das Elektrowerkzeug zu tragen, zu ziehen oder von der Steckdose abzutrennen  
► Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen  
► Beschädigte oder verwickelte Kabel bergen ein erhöhtes Stromschlagrisiko ► Falls Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen, müssen Sie ein entsprechend geeignetes Verlängerungskabel verwenden ► Bei Verwendung eines für Außeneinsätze geeigneten Verlängerungskabels besteht eine geringere Stromschlaggefahr ► Sollte der Einsatz eines Werkzeugs in einer feuchten Umgebung unvermeidlich sein, verwenden Sie eine Fehlerstromschutzeinrichtung ► Eine solche Schutzeinrichtung senkt die Stromschlaggefahr.

## **VERMEIDEN SIE EINEN VERSEHENTLICHEN START.**

► Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus-Stellung befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen oder es hochheben oder tragen ► Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Elektrowerkzeuge mit dem Finger am Startschalter getragen oder im eingeschalteten Zustand an der Stromversorgung angeschlossen werden ► Entfernen Sie Justier- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten ► Es besteht Verletzungsgefahr, wenn ein Einstell- oder Schraubenschlüssel an einem sich drehenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt.

## **BENUTZUNG UND PFLEGEN VON ELEKTROWERKZEUGEN.**

► Wenden Sie bei der Benutzung des Elektrowerkzeugs keine Gewalt an  
► Verwenden Sie ein für den jeweiligen Zweck geeignetes Elektrowerkzeug ► Ein geeignetes Elektrowerkzeug verrichtet die Arbeit besser und sicherer ► Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschalten lässt. ► Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr mit dem Schalter kontrollieren lässt, ist gefährlich und muss repariert werden ► Ziehen Sie den Netzstecker und/oder entfernen Sie den Netzakku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Gerät lagern ► Solche Vorsichtsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Gerätstarts.

## **AUFBEWAHRUNG VON WERKZEUG MIT DRUCKLUFT.**

► Bewahren Sie die abgeschaltete Poliermaschine außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die mit elektrisch gereedschappen und dieser Gebrauchsanleitung nicht vertraut sind, auf ► Elektrisches Werkzeug sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich.

## **WARTUNG.**

► Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile nicht falsch ausgerichtet oder verklemmt sind, dass es keine defekten Teile oder andere Bedingungen gibt, die das Funktionieren elektrisches Werkzeug beeinträchtigen könnten ► Wenn ein elektrisches Werkzeug beschädigt ist, muss es vor seiner Verwendung repariert werden ► Viele Unfälle werden von schlecht gewarteten elektrisch gereedschappen verursacht ► Benutzen Sie das elektrische Werkzeug sowie dessen Zubehör gemäß dieser Gebrauchsanleitung und so, wie es für den jeweiligen Werkzeugtyp vorgesehen ist. Berücksichtigen Sie die Arbeitsbedingungen und die Art der auszuführenden Arbeit ► Eine zweckfremde Verwendung des elektrisches Werkzeug kann gefährlich sein ► Lassen Sie Ihr elektrisches Werkzeug von einem qualifizierten Reparaturdienst von Werku® überprüfen und verwenden Sie nur Originalersatzteile ► Das garantiert eine dauerhafte Sicherheit Ihres elektrisches Werkzeug.

## **ÜBERWACHUNG DES ZUSTANDS DER POLIERMASCHINE.**

► Prüfen Sie, ob alle Schrauben der Poliermaschine fest angezogen sind ► Bei kaltem Wetter oder wenn die Poliermaschine längere Zeit nicht benutzt worden ist, erwärmen Sie die Poliermaschine eine Weile, indem Sie sie einige Minuten lang leer laufen lassen. Das verbessert die Schmierung der internen Bauteile ► Gewährleisten Sie, dass möglicherweise montiertes Zubehör fest an seiner Stelle sitzt.

## **VOR ARBEITSBEGINN.**

► Vor Verwendung der Poliermaschine stellen Sie sicher, dass diese fest aufliegt ► Achten Sie darauf, dass sich niemand unterhalb des Einflussbereiches der Poliermaschine befindet, wenn Sie in der Höhe arbeiten ► Halten Sie die Hände fern von den beweglichen Teilen der Poliermaschine.

## BEI BETRIEB.

- ▶ Wenn die Poliermaschine nicht fest in den Händen liegt, lassen Sie sie ausgeschaltet
- ▶ Nehmen Sie sie nur in Betrieb, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie sie vollständig unter Kontrolle haben
- ▶ Zielen Sie auf niemanden mit eingeschalteter Poliermaschine
- ▶ Beim Arbeiten kann die Poliermaschine vibrieren
- ▶ Die Schrauben können sich nach und nach lösen und eine Störung oder einen Unfall verursachen
- ▶ Halten Sie die Hände von den beweglichen Teilen der Poliermaschine fern.

## NACH ARBEITSENDE.

- ▶ Berühren Sie nach Gebrauch nicht das an der Poliermaschine angebrachte Zubehör
- ▶ Es kann sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen
- ▶ Einige Materialien, mit denen gearbeitet wird, können toxische chemische Substanzen enthalten
- ▶ Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie das Einatmen dieser Substanzen und den Hautkontakt damit
- ▶ Verwenden Sie die PSA, um sich vor solchen Zwischenfällen zu schützen und diese zu vermeiden.

## PRODUKTBESCHREIBUNG.

- ▶ Die Poliermaschine wurde zum Schleifen, Polieren und Wachsen von Karosserien sowie gestrichenen oder lackierten Flächen entwickelt
- ▶ Beachten Sie dieses Schema, um sich mit der Poliermaschine vor ihrer Verwendung vertraut zu machen.



1. Achsensperrtaste.
2. Hilfsgriff.
3. Geschwindigkeitsregler.
4. Griff.
5. Verriegelungsschalter.
6. Schalter.
7. Halteteller.

## BEDIENUNGSANLEITUNG.

- ▶ Bevor Sie die Poliermaschine einschalten, sollten Sie alle angegebenen Anweisungen vollständig und gründlich durchlesen
- ▶ Ebenso sollten Unfallverhütungsvorschriften, Regeln und Richtlinien sowie die für die Betriebe geltenden Gesetze und Einschränkungen berücksichtigt werden
- ▶ Die Poliermaschine darf nur von in ihrer Bedienung angemessen geschulten Personen und ausschließlich zu den vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

## STROMVERSORGUNG.

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung den auf dem Typenschild der Poliermaschine angegebenen Anforderungen entspricht (1)
- ▶ Das Laufenlassen des Motors mit Unterspannung bewirkt, dass er langsam arbeitet
- ▶ Dies verringert die Leistung und kann zur Überhitzung des Motors führen.

## VERLÄNGERUNGSKABEL.

- ▶ Wenn der Arbeitsbereich von der Stromversorgung entfernt liegt, verwenden Sie ein Verlängerungskabel von ausreichendem Durchmesser und Qualität.

## ANBRINGEN DER SCHLEIFSCHEIBE.

- ▶ Drehen Sie den Auflageteller an der Achse fest (2)
- ▶ Die Poliermaschine ist mit einer automatischen Achsensperre ausgestattet
- ▶ Drücken Sie auf die Achsensperrtaste und drehen Sie den Auflageteller bis dieser vollständig eingeführt ist (3)
- ▶ Diese Taste darf nur betätigt werden, wenn der Auflageteller völlig still steht
- ▶ Diese Taste darf nur zum Anbringen und Abnehmen des Auflagetellers gedrückt werden.

## ANBRINGUNG DER POLIERHAUBE.

- ▶ Bevor Sie Einstellungen an dem Gerät vornehmen oder Zubehör auswechseln, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung
- ▶ Die Polierhaube wird mit einem Klettband befestigt (4)
- ▶ Legen Sie die Polierhaube so auf den Schleifteller, dass die Ränder an allen Seiten übereinstimmen
- ▶ Drücken Sie die Polierhaube gegen die Auflage, bis diese fest sitzt.

## **VERRIEGELUNGSSCHALTER.**

►Die Poliermaschine ist mit einer Taste ausgestattet, die den EIN-Schalter blockiert (7)  
►Drücken Sie zuerst auf den EIN-Schalter, dann auf die Sperrtaste (8) ►Die Sperrung heben Sie durch einmaliges Herunterdrücken des EIN-Schalters wieder auf (9).

## **GESCHWINDIGKEITSREGELUNG.**

►Einstellung mit den Geschwindigkeitsreglern, je nach Arbeitsmaterial (10).

## **HANDHABUNG DER POLIERMASCHINE.**

►Vor Beginn der Arbeit muss das geeignete Produkt auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen werden. Die Art des Produkts hängt von der auszuführenden Arbeit ab (Poliermittel, Glanzmittel oder Wachs) ►Stellen Sie den Schalter auf EIN ►Lassen Sie die Poliermaschine einige Sekunden lang leer laufen, bis diese die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat ►Halten Sie die Poliermaschine mit beiden Händen fest und bringen Sie deren Schleifauflage in Kontakt mit der zu bearbeitenden Fläche. Üben Sie mit kreisenden Bewegungen einen leichten Druck darauf aus (11) ►Achten Sie insbesondere dann darauf, das Gerät nicht zu stark anzudrücken, wenn Sie Kanten bearbeiten (12).

## **WARTUNG.**

►Die Poliermaschine wurde entworfen, um mit minimaler Wartung lange Zeit zu funktionieren  
►Das optimale Funktionieren hängt von guter Pflege der Poliermaschine und häufiger Reinigung ab ►Um Unfälle zu vermeiden, müssen Sie die Poliermaschine immer von der Steckdose trennen, bevor Sie sie reinigen oder warten ►Die Poliermaschine muss nach jedem Gebrauch wirksam mit Pressluft gereinigt werden  
►Verwenden Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit Pressluft arbeiten ►Wenn Sie keine Pressluft verwenden, entfernen Sie den Staub der Poliermaschine mit Hilfe einer Bürste ►Die Lüftungsschlitze des Motors und die Schalter müssen immer sauber und ohne jegliche Art von Rückständen sein ►Versuchen Sie nicht, sie durch Einführen spitzer Gegenstände in die Öffnungen zu reinigen ►Einige Reinigungs- und Lösungsmittel wie Benzin, Tetrachlormethan, chlorierte lösemittelbasierte Reiniger, Ammoniak und ammoniakhaltige Haushaltsreiniger

beschädigen die Kunststoffteile ►Verwenden Sie keines der genannten Produkte zum Reinigen der Poliermaschine ►Wenn es zu starkem Funkenschlag kommt, veranlassen Sie eine Überprüfung und/oder einen Austausch der Bürsten durch den offiziellen Reparaturservice Werku®.

## **UMWELTSCHUTZ.**

►Die Materialien und Bauteile, die für die Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, können recycelt und wiederverwertet werden  
►Werku® arbeitet mit einem Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem, das die korrekte Entsorgung der Rückstände dieses Produkts abwickelt ►Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll ►Werku® bietet seinen Kunden einen kostenlosen Service, um diese Rückstände von einer der Verkaufsstellen, dem vom Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem eingerichteten Sammelstellen oder den Abfallsammelstellen Ihrer Gemeinde abzuholen.

## **GARANTIE UND KUNDENSERVICE.**

►Neben der gesetzlichen Garantie räumt Werku® Ihnen zusätzlich eine kommerzielle Garantie ein ►Die kommerzielle Garantie umfasst die Reparatur von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern ►Damit diese Garantie gewährleistet wird, müssen diese Mängel innerhalb des Gültigkeitszeitraums auftreten ►Der Verbraucher hat das Recht auf kostenlose Reparatur von Mängeln, die von Werku® als in der kommerziellen Garantie eingeschlossen anerkannt werden (einschl. Versand-, Verarbeitungs- oder Materialkosten); nach Wahl von Werku® entweder durch Reparatur oder durch Ersatz (falls erforderlich, durch ein späteres Modell) ►Diese kommerzielle Garantie betrifft nicht die in der EU-Richtlinie 1999/44/EG festgelegten Verbraucherrechte ►Der Gültigkeitszeitraum dieser kommerziellen Garantie beträgt 24 Monate ►Falls das Produkt für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt ist, beträgt der Gültigkeitszeitraum 12 Monate ►Der Gültigkeitszeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufes durch den erstmaligen Verbraucher ►Dieses Datum ist auf der Rechnung oder dem Kaufbeleg enthalten

►Die Zeit für Gewährleistungsansprüche im Hinblick auf die Erfüllung dieser kommerziellen Garantie ist auf sechs Monate ab Ende des Gültigkeitszeitraums festgelegt ►Eine Reklamation im Zusammenhang mit dieser kommerziellen Garantie muss dem Händler oder Kundenservice vorgelegt werden ►Hierzu muss diese Garantie ordnungsgemäß ausgefüllt, vom Händler gestempelt und zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt werden ►Für weitere Informationen zu dieser kommerziellen Garantie können sich der Käufer oder der Händler telefonisch über +34 981 648 119 oder über E-Mail an [info@werku.com](mailto:info@werku.com) mit dem Kundenservice in Verbindung setzen ►Ausgenommen von dieser kommerziellen Garantie sind Mängel, die infolge von verschlissenen Teilen durch den Gebrauch oder eine andere Art von natürlichem Verschleiß verursacht wurden, Mängel aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und unsachgemäßem Betrieb, eine Benutzung, die nicht dem Gebrauch entspricht, für den das Produkt bestimmt ist, ungewöhnliche Umweltfaktoren, Überlastung, unangemessene Wartung oder Reinigung, Mängel aufgrund der Verwendung von Zubehör, Ergänzungen oder Ersatzteilen, die keine Originalteile von Werku® sind, wenn das Produkt durch Personal, das nicht zum Kundenservice gehört, ganz oder teilweise auseinander montiert, verändert oder repariert wurde oder kleine und für den Gebrauch und ordnungsgemäßen Betrieb unwesentliche Unregelmäßigkeiten ►Durch Reparaturen und Ersatz wird der Gültigkeitszeitraum für diese kommerzielle Garantie weder verlängert noch neu festgelegt ►Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Werku® über ►Wenn der Käufer das Produkt an den Kundenservice zurückgibt und dabei nicht die Bedingungen dieser kommerziellen Garantie erfüllt, gehen die Kosten und Gefahren zu Lasten des Käufers ►Diese kommerzielle Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union ►Das für die Erfüllung der kommerziellen Garantie verantwortliche Unternehmen Werku® ist Werku Tools SA.

## **TECHNISCHE BERATUNG.**

►Werku® stellt Ihnen seine technische Abteilung zur Verfügung, damit Sie alle Fragen, die zu unseren Produkten auftreten könnten, klären können ►Wenn Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen möchten, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE.

► Werku® déclare que le polisseuse **WK402120** est en conformité avec les directives et normes européennes 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2014/30/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EN55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2014 et EN61000-3-3:2013.

La Coruña, 01/11/2017  
R Yáñez  
Werku Tools SA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

► Voltage-fréquence 230V~50Hz ► Puissance 1400W ► Classe II ► Indice de protection IP20  
► Révolutions 1000-3000 min<sup>-1</sup> ► Électronique  
► Dimensions disque 180x22mm ► Diamètre orbite 2mm ► Diamètre capuchon 180mm ► Dimensions axe m14 ► Poids net 3.95 kg ► Pression acoustique LpA ≤70 dB(A) ► Possible variation kPa 3.0 dB(A) ► Pression acoustique LwA ≤80 dB(A) ► Possible variation KwA 3.0 dB(A) ► Vibration Aw ≤2.5 m/s<sup>2</sup> ► Possible variation K 1.5 m/s<sup>2</sup>.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

► Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements ► Le non respect de l'ensemble des avertissements et des consignes figurant ci-dessous peut être la cause d'un choc électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves ► Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour vous y référer ultérieurement ► Les accidents peuvent dans de nombreux cas être évités en identifiant les situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise et en respectant fidèlement les procédures de sécurité adéquates ► N'utilisez jamais ce polisseuse dans les cas non spécifiés dans ce manuel.

## SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL.

► Conservez la zone de travail rangée et bien éclairée ► Les zones mal rangées et mal éclairées sont sources d'accidents ► Ne manipulez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables ► Maintenez les enfants et les curieux éloignés pendant que vous manipulez un outil électrique ► Les distractions peuvent être sources d'une perte de contrôle.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE.

► Soyez vigilant et attentif à ce que vous faites et faites appel à votre bon sens quand vous manipulez un outil électrique ► N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments ► Un moment de distraction pendant que vous manipulez des outils électriques peut vous causer de graves blessures corporelles.

## UTILISEZ DES EPI.

► Utilisez des lunettes de protection conformes à EN166 ► Utilisez un masque de protection conforme à EN149 ► Si le type de travail à effectuer le requiert, utilisez d'autres équipements de protection individuelle.

## NE TRAVAILLEZ PAS SUR LA POINTE DES PIEDS.

► Maintenez vos pieds bien à plat sur le sol et conservez votre équilibre à tout moment ► Cela vous permettra de mieux contrôler l'outil électrique en cas d'imprévu.

## HABILLEZ-VOUS EN CONSÉQUENCE.

► Ne portez pas de vêtements flottants ou des bijoux ► Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces en mouvement ► Les vêtements flottants, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement ► S'il existe des dispositifs pour la connexion de moyens d'extraction et de ramassage de la poussière, assurez-vous qu'ils soient branchés et qu'ils fonctionnent correctement ► L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.

► La prise mâle de l'outil électrique doit être adaptée au socle de la prise de courant ► Ne jamais modifier la prise mâle de quelque manière que ce soit ► Ne pas utiliser d'adaptateurs de prises avec des outils électriques mis à la terre ► Des prises non modifiées et des socles adaptés permettront de réduire le risque d'électrocution ► Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières électriques et des réfrigérateurs ► Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec le sol ► Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions d'humidité ► L'entrée d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.

## **N'ABUSEZ PAS DU CÂBLE.**

- ▶ Ne jamais utiliser le câble de branchement pour soulever, porter ou débrancher l'outil électrique
- ▶ Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets et bords tranchants ou des pièces en mouvement
- ▶ Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution
- ▶ Lorsque vous manipulez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur
- ▶ L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution
- ▶ Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (RCD)
- ▶ L'utilisation d'un RCD réduit le risque d'électrocution.

## **ÉVITEZ UN DÉMARRAGE ACCIDENTEL.**

- ▶ Assurez-vous que l'interrupteur est en position « off » avant de le brancher au réseau ou avant de prendre ou de transporter l'outil
- ▶ Transporter des outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique dont le bouton est en position « on » augmente le risque d'accidents
- ▶ Retirez les clés ou les outils avant de démarrer une machine électrique
- ▶ Une clé ou un outil restés attachés à une pièce rotative d'une machine électrique peut entraîner des blessures corporelles.

## **UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES.**

- ▶ Ne forcez pas sur l'outil électrique
- ▶ Utilisez l'outil électrique approprié à la tâche à effectuer
- ▶ Utiliser un outil électrique adapté garantit un meilleur travail et l'utiliser au rythme pour lequel il a été conçu constitue une garantie de sécurité
- ▶ N'utilisez pas l'outil électrique si le bouton ne peut pas être positionné sur « off » et « on »
- ▶ Toute machine électrique est dangereuse si elle ne peut pas être maîtrisée par un bouton d'arrêt. Dans ce cas, elle doit être réparée
- ▶ Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou de la batterie avant tout réglage, changement d'accessoires ou stockage de l'outil électrique.
- ▶ Adopter ces mesures préventives de sécurité réduit le risque de démarrer l'outil de manière accidentelle.

## **STOCKEZ LES OUTILS ÉLECTRIQUES.**

- ▶ Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et n'autorisez pas leur

maniement par des personnes non familiarisées avec ce type d'outils ou méconnaissant les consignes de sécurité

- ▶ Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non avertis.

## **ENTRETIEN.**

- ▶ Vérifiez que les parties mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement des outils électriques
- ▶ Les outils électriques doivent être réparés avant leur utilisation quand ils sont endommagés
- ▶ De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus
- ▶ Utilisez ces outils électriques et leurs accessoires en respectant ces instructions et le mode d'utilisation prévu pour chaque type d'outils électriques, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer
- ▶ L'utilisation de l'outil électrique à des fins autres que celles spécifiées pourrait provoquer une situation de danger
- ▶ Faites réviser vos outils électriques par un service officiel de réparation Werku® en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques
- ▶ C'est une garantie de sécurité pour votre outil.

## **VÉRIFIEZ LE BON ÉTAT DE VOTRE POLISSEUSE.**

- ▶ Vérifiez que toutes les vis du polisseuse sont parfaitement bien serrées
- ▶ Sous des climats froids ou quand le polisseuse n'a pas été utilisé depuis longtemps, laissez le polisseuse se réchauffer un peu en le faisant fonctionner à vide pendant quelques minutes afin de permettre une parfaite lubrification de ses composants internes
- ▶ Assurez-vous que les possibles accessoires installés sont bien à leur place.

## **AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER.**

- ▶ Avant d'utiliser le polisseuse, assurez-vous qu'il est fermement calé
- ▶ Vérifiez que personne ne se trouve dans la zone d'action du polisseuse quand vous effectuez des travaux dans des zones en hauteur
- ▶ Éloignez vos mains des parties du polisseuse en mouvement.

## **PENDANT LE FONCTIONNEMENT.**

- ▶ Ne faites pas fonctionner le polisseuse s'il n'est pas bien maintenu
- ▶ Faites-le fonctionner quand vous êtes sûr de le contrôler totalement
- ▶ Ne le dirigez pas vers quelqu'un pendant son fonctionnement
- ▶ Pendant l'opération, le polisseuse peut produire des vibrations
- ▶ Les




vis peuvent se dévisser petit à petit, ce qui peut provoquer une panne ou un accident ► Éloignez vos mains des parties du polisseuse en mouvement.

## À LA FIN DE VOTRE TRAVAIL.

► Ne touchez pas les accessoires installés sur le polisseuse après son utilisation ► Ils peuvent être très chauds et causer des brûlures ► Certains matériaux sur lesquels vous travaillez peuvent contenir des substances chimiques ou des composants toxiques ► Soyez attentif à ne pas inhaler ces substances et à ce que votre peau ne soit pas en contact avec ► Utilisez les EPI conçus pour prévenir et vous protéger de ce type d'accidents.

## DESCRIPTION DU PRODUIT.

► Cette polisseuse a été conçue pour la réalisation de travaux de polissage, lustrage et cirage de carrosseries et de surfaces peintes et vernies ► Observez ce schéma pour vous familiariser avec la polisseuse avant de l'utiliser.

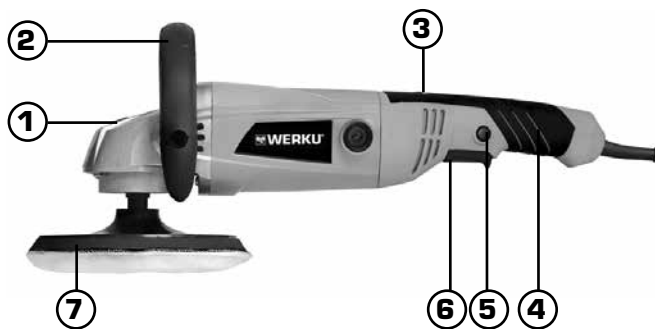

1. Bouton blocage axe.
2. Poignée auxiliaire.
3. Sélecteur de vitesse.
4. Poignée.
5. Bouton blocage.
6. Interrupteur.
7. Plaque support.

## NOTICE D'UTILISATION.

► Avant de démarrer la polisseuse, il est recommandé de lire complètement et minutieusement toutes les instructions ci-dessous ► Vous devrez également tenir compte des normes de prévention des accidents, des règlements et des directives ainsi que des lois et restrictions en vigueur pour les centres de travail ► La polisseuse doit être utilisée uniquement par des personnes adéquatement formées à son maniement et

respectant exclusivement les applications ici prévues.

## SOURCE D'ALIMENTATION.

► Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée aux conditions spécifiées sur la plaque d'informations de la polisseuse (1) ► Si vous utilisez un faible voltage, le moteur fonctionnera lentement ► Ce qui réduira le rendement et pourra provoquer une surchauffe du moteur.

## RALLONGE.

► Si la zone de travail est éloignée de la source d'alimentation, utilisez une rallonge d'un diamètre et d'une qualité suffisants.

## INSTALLER LE PLAQUE SUPPORT.

► Visser la plaque support sur l'axe (2) ► La polisseuse est équipée d'un système automatisé de blocage de l'axe ► Appuyez sur le bouton de blocage de l'axe en faisant tourner la plaque support jusqu'à son introduction totale (3) ► N'appuyez sur ce bouton que quand la plaque support est totalement immobile ► Ce bouton ne doit être utilisé que pour monter et démonter la plaque support.

## FIXATION DU CAPUCHON DE POLISSAGE.

► Débranchez la polisseuse du réseau électrique avant de réaliser un réglage ou un remplacement d'accessoires ► Le capuchon de polissage adhère au moyen de velcro (4) ► Alignez le capuchon de polissage sur la plaque afin de faire coïncider les bords des deux parties (5) ► Pressez le capuchon de polissage sur la base jusqu'à ce qu'il adhère parfaitement (6).

## BOUTON DE BLOCAGE.

► La polisseuse est équipée d'un système de blocage de l'interrupteur (7) ► Appuyez d'abord sur l'interrupteur et ensuite sur le bouton de sécurité (8) ► Le blocage automatique cessera si vous appuyez à nouveau sur le bouton interrupteur (9).

## CONTRÔLE DE VITESSE.

► Réglez le contrôle de vitesse au moyen des boutons, suivant les différents matériaux à travailler (10).

## MANIEMENT DE LA POLISSEUSE.

► Avant de commencer à travailler, il est nécessaire d'appliquer le produit adéquat sur

la surface, ce dernier pouvant être différent suivant le travail à réaliser (polissage, lustrage ou cirage) ► Placez le bouton en position d'allumage ► Laissez la polisseuse tourner à vide durant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse souhaitée ► En la maintenant fermement avec les deux mains, mettez la base de la polisseuse en contact avec la surface à traiter en appuyant légèrement et en faisant des mouvements circulaires (11) ► Faites attention à ne pas appuyer sur la polisseuse quand vous travaillez sur les arêtes (12).

## ENTRETIEN.

► La polisseuse a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien ► Le fonctionnement optimal de la polisseuse dépend des soins qui lui sont apportés et d'un nettoyage fréquent ► Pour éviter des accidents, débranchez toujours la polisseuse de sa source d'alimentation avant de la nettoyer ou de l'entretenir ► La polisseuse doit toujours être nettoyée de manière efficace en utilisant de l'air comprimé à la fin de chaque utilisation ► Utilisez toujours des lunettes de protection quand vous travaillez avec de l'air comprimé ► Si vous ne pouvez pas utiliser d'air comprimé, retirez la poussière de la polisseuse à l'aide d'une brosse ► Les fentes de ventilation du moteur et les interrupteurs doivent être toujours propres et dépourvus de tout résidu ► N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus par les ouvertures ► Certains produits de nettoyage et certains solvants, comme l'essence, le tétrachlorométhane, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les produits de nettoyage domestiques contenant de l'ammoniaque, endommagent les composants en plastique ► N'utilisez aucun de ces produits pour nettoyer la polisseuse ► Si la machine produit beaucoup d'étincelles, faites réviser et/ou remplacer les balais par le service officiel de réparation Werku®.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

► Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer ce produit peuvent être réutilisés et recyclés ► Werku® a adhéré à un Système Intégré de Gestion qui se charge de l'élimination correcte des résidus de ce produit ► Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques ► Werku® propose à ses clients un service gratuit de collecte de ces résidus dans tous ses points

de vente, dans les points de collecte listés par le Système Intégré de Gestion ou dans les points de collecte de votre commune.

## GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE.

► Outre la garantie légale, Werku® offre une garantie commerciale supplémentaire ► Cette garantie commerciale couvre la réparation des défauts résultant de défaillances dans le matériel ou la fabrication ► Pour cela, les défauts doivent être constatés pendant la période de validité ► Le consommateur a droit à la réparation gratuite des défauts que Werku® reconnaît comme inclus dans la garantie commerciale (frais envoi, main d'œuvre et matériaux inclus), au choix de Werku®, au moyen de la simple réparation ou par remplacement (le cas échéant, par un modèle postérieur) ► Cette garantie commerciale n'affecte pas les droits du consommateur établis légalement par la Directive 1999/44/CE ► La période de validité de cette garantie commerciale est de 24 mois ► Si ce produit est destiné à une utilisation professionnelle ou industrielle, la période de validité est de 12 mois ► La période de validité débute à la date d'achat par le premier consommateur ► Cette date figure sur la facture ou le ticket de caisse ► Le droit de réclamer l'application de cette garantie commerciale expire six mois après la fin de la période de validité ► Les réclamations en vertu de cette garantie commerciale doivent être présentées au distributeur ou au Service d'Assistance Technique ► Pour cela, il est indispensable de présenter cette garantie dûment complétée et tamponnée par le distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat ► Pour toute information relative à cette garantie commerciale, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service d'Assistance Technique au +34 981 648 119, ou par courrier électronique à [info@werku.com](mailto:info@werku.com) ► Sont exclus de cette garantie commerciale les défauts causés par des pièces usées résultant d'une utilisation naturelle, les défauts causés par le non respect ou la mauvaise application de la notice d'utilisation ou par une utilisation non conforme à celle à laquelle est destiné ce produit, par des facteurs environnementaux anormaux ou une surcharge, un entretien ou un nettoyage inadéquats, les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine Werku® et si le produit a été

totalement ou partiellement démonté, modifié ou réparé par du personnel autre que celui du Service d'Assistance Technique, ou s'il s'agit d'irrégularités minimales et insignifiantes pour une utilisation et un fonctionnement adéquats ► Les réparations et remplacements ne prolongent ni ne renouvellent le délai de validité de cette garantie commerciale ► Les pièces remplacées sont la propriété de Werku® ► Si l'acheteur remet le produit au Service d'Assistance Technique en ne remplissant pas les conditions de cette garantie commerciale, les frais et risques du transport seront à sa charge ► Cette garantie commerciale est valable sur le territoire de l'Union Européenne ► L'entreprise responsable de l'application de cette garantie commerciale Werku® est Werku Tools SA.

## **ASSISTANCE TECHNIQUE.**

► Werku® met à votre disposition son service technique pour répondre à toutes les questions sur ses produits ► Si vous souhaitez contacter notre équipe, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

## CE CONFORMITEITSVERKLARING.

► Werku® verklaart dat de **WK402120** polijstmachine in overeenstemming is met de Europese richtlijnen en normen 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2014/30/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EN55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2014 en EN61000-3-3:2013.

La Coruña, 01/11/2017  
R Yáñez  
Werku Tools SA

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

► Spanning-frequentie 230V~50Hz ► Vermogen 1400W ► Klasse II ► Beveiliging index IP20  
► Toerental 1000-3000 min<sup>-1</sup> ► Elektronica  
► Schijf maten 180x22mm ► Wolschijf diameter 180mm ► Orbit diameter 2mm ► Axis maten m14 ► Netto gewicht 3.95 kg ► Geluidsdruk LpA ≤70 dB(A) ► Respectievelijke onzekerheid KpA 3,0 dB(A) ► Akoestische druk LwA ≤80 dB(A) ► Respectievelijke onzekerheid Kwa 3,0 dB(A) ► Vibratie Aw ≤2.5 m/s<sup>2</sup> ► Respectievelijke onzekerheid K 1,5 m/s<sup>2</sup>.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

► Lees alle beveiligingswaarschuwingen en alle instructies ► Het niet opvolgen van alle hieronder vermelde waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel ► Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik ► Ongevallen kunnen meestal worden voorkomen door erkenning van een potentiële gevaarlijke situatie voordat deze plaatsvindt en door het observeren van de juiste veiligheidsprocedures ► Deze polijstmachine niet gebruiken voor andere toepassingen dan die in deze handleiding zijn gespecificeerd.

## VEILIGHEID OP DE WERKOMGEVING.

► Houw de werkomgeving schoon en goed verlicht ► Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan ongevallen veroorzaken ► Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen ► Houw kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt tijdens het gebruiken van een elektrisch gereedschap ► Afleidingen kunnen controleverlies veroorzaken.

## PERSOONLIJKE VEILIGHEID.

► Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap ► Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen ► Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstige persoonlijke schade veroorzaken.

## GEBRUIK PBM'S.

► Gebruik een beschermingsbril volgens EN166  
► Gebruik een beschermingsmasker volgens EN149 ► Indien vereist door de aard van het werk, gebruik andere precieze PBM's.

## NIET OP DE TENEN WERKEN.

► Houw de voeten goed op de grond en blijf in ieder moment in evenwicht ► Dit vergemogelijkt een betere controle van het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.

## DRAAG GESCHIKTE KLEDING.

► Draag geen losse kleding of sieraden ► Houw uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen ► Losse kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden opgenomen ► Als er apparaten zijn voor de verbinding van extractiemiddelen en stofverzamelaars, zorg erdan voor dat ze zijn aangesloten en juist worden gebruikt ► Het gebruik van deze apparaten kan gevaren die met stof te maken hebben verminderen.

## ELEKTRISCHE VEILIGHEID.

► De stekker van het elektrisch gereedschap moet bijpassend zijn met de basis van het stopcontact ► Verander de stekker nooit; op welke manier ook ► Gebruik geen verloopstekkers met geaard elektrisch gereedschap ► Onveranderde stekkers en passende stopcontacten zullen het risico op een elektrische schok verminderen ► Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten ► Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is ► Elektrisch gereedschap niet blootleggen aan regen of natte omstandigheden ► Water in het elektrisch gereedschap zal het risico op een elektrische schok verhogen.

## HET SNOER NIET MISBRUIKEN.

► Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, op te tillen of uit de stekker te trekken ► Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen ► Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok ► Bij het gebruik buitenshuis van het elektrisch gereedschap, gebruik maken van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis ► Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok ► Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een stroom beveiligd met een aardlekschakelaar (RCD) ► Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

## VOORKOM HET ONOPZETTELIJK INSCHAKELEN.

► Zorg ervoor dat de schakelaar op de “off” positie staat voor de verbinding met het netwerk of het transporteren van het elektrisch gereedschap ► Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vinger aan de schakelaar of het aansluiten van het elektrisch gereedschap met de schakelaar op de “on” positie, nodigt uit tot ongevallen ► Verwijder sleutels of gereedschap voor het starten van het elektrische gereedschap ► Een achtergelaten sleutel of gereedschap in een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken.

## GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP.

► Forceer het elektrisch gereedschap niet ► Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor de toepassing ► Met het juiste elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het toerental waarvoor deze werd ontworpen ► Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet kan worden geplaatst op de “on” en “off” posities ► Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- of uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden gerepareerd ► Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu voordat u afstellingen verricht, accessoires verwisselt of het elektrisch gereedschap weglegt ► Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op het onopzettelijk aanzetten van het elektrische gereedschap.

## HET OPSLAAN VAN PERSLUCHTGEREEDSCHAP.

► Elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is moet worden opgeladen buiten het bereik van kinderen en mag niet worden gebruikt door personen zonder ervaring met elektrisch gereedschap of door mensen die deze instructies niet kennen ► Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

## ONDERHOUD.

► Controleer of bewegende delen niet los zitten of vastgelopen zijn, of er geen gebroken onderdelen of andere omstandigheden zijn die de werking van elektrisch gereedschappen kunnen beïnvloeden ► Elektrisch gereedschap moet worden gerepareerd voor gebruik en wanneer deze beschadigd zijn ► Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap ► Gebruik elektrisch gereedschap en accessoires volgens deze instructies en op de wijze die voor het specifieke type elektrisch gereedschap geldt, rekening houdend met de werkomstandigheden en het te ontwikkelen werk ► Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden ► Laat uw elektrisch gereedschap controleren en repareren door een officiële Werku<sup>®</sup> reparatieservice en gebruik alleen originele vervangingsonderdelen ► Dit zal de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand houden.

## CONTROLEER DE GOEDE STAAT VAN DE POLIJSTMACHINE.

► Zorg ervoor dat alle schroeven in de polijstmachine perfect zijn vastgedraaid ► Laat de polijstmachine opwarmen door deze leeg te gebruiken gedurende koude klimaten of als de polijstmachine een lange periode niet gebruikt is, om ervoor te zorgen dat alle interne componenten perfect gesmeerd worden ► Zorg ervoor dat de eventuele geïnstalleerde accessoires perfect aangebracht zijn en op zijn plaats zitten.

## VOORDAT U BEGINT.

► Voordat u de polijstmachine gebruikt, zorg ervoor dat u stevig staat ► Controleer of er niemand onder de polijstmachine influentiezonaal staat indien u in de hoogte werkt ► Houw uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de polijstmachine.

## TIJDENS HET WERKEN.

► De polijstmachine niet laten werken zonder deze stevig vast te houden ► Laat deze allen werken als u zeker bent dat u volledige controle over de polijstmachine heeft ► Richt de polijstmachine nooit op iemand terwijl deze in gebruik is ► Bij gebruik van de polijstmachine kunnen trillingen optreden ► Schroeven kunnen geleidelijk loskomen en mogelijk storingen of ongevallen veroorzaken ► Houw uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de polijstmachine.

## HET WERK EINDE.

► Na gebruik, niet de geïnstalleerde accessoires in de polijstmachine aanraken ► Deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken ► Sommige materialen waarmee gewerkt is kunnen chemicaliën of giftige componenten bevatten ► Vermijd het inademen van deze stoffen of met deze in contact komen met de huid ► Gebruik PBM's ter voorkoming en bestrijding van incidenten van deze aard.

## BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.

► De polijstmachine is ontworpen om werkzaamheden uit te voeren van polijsten, schuuren en waxen van carrosserie van geverfde en gelakte oppervlakken ► Raadpleeg voor gebruik dit plan om vertrouwd te raken met de polijstmachine.



1. Axis blokkeringknop.
2. Extra handgreep.
3. Snelheid selector.
4. Handvat.
5. Blokkageknop.
6. Schakel.
7. Schijfondersteuningsplaat.

## GEBRUIKSAANWIJZING.

► Voor het starten van de polijstmachine, raden wij u aan zorgvuldig alle aangegeven instructies te lezen ► Respecteer alle voorschriften met betrekking tot de preventie van ongevallen, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, wetten en toepasselijke beperkingen voor werkplekken ► De polijstmachine mag alleen worden gebruikt door personen die geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen.

## ENERGIE VOEDING.

► Zorg ervoor dat de energie voeding is aangepast aan de op het informatiebord van de polijstmachine eisen (1) ► Bij een lage spanning zal de polijstmachine langzaam opereren ► Hierdoor zullen de prestaties verminderen en kan de motor oververhit raken.

## SCHIJFONDERSTEUNINGSPLAAT MONTAGE.

► Schroef de schijfondersteuningsplaat op de as (2) ► De polijstmachine is voorzien van een as blokkeringsknop ► Druk op deze knop en draai de schijfondersteuningsplaat tot de volledige inleiding (3) ► Druk alleen op deze blokkeringsknop wanneer de schijfondersteuningsplaat volledig stil staat ► Deze blokkeringsknop mag alleen worden gebruikt voor de montage en demontage van de schijfondersteuningsplaat

## VASTSTELLING VAN DE WOLSCHIJF.

► Schakel de polijstmachine uit het stopcontact voordat u deze afstelt of accessoires vervangt ► De wolschijf wordt vastgezet met klittenband (4) ► Lijn de wolschijf over de schijfondersteuningsplaat, zodat de randen samenkomen (5) ► Druk wolschijf op zijn plaats op totdat deze stevig vast zit (6).

## BLOKKAGEKNOP.

► De polijstmachine is uitgerust met een blokkage knop systeem (7) ► Druk daarvoor op de schakelaar en druk vervolgens op de blokkadeknop (8) ► Door gewoon de knop terug te keren kunt u de automatische blokkade verbreken (9).

## SNELHEIDSCONTROLE.

► Stel de snelheidsregelingknoppen afhankelijk van de verschillende materialen te verwerken (10).

## **GEbruik VAN DE POLIJSTMACHINE.**

► Voordat u begint te werken, gebruik het juiste polijstproduct op het werkvlak, die van verschillende types kan zijn, afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd (polijsten, schuuren of waxen) ► Zet de de schakelaar op de “aan” positie ► Laat de polijstmachine gedurende een paar seconden lopen totdat deze de juiste snelheid/toerental heeft bereikt ► Houw de polijstmachine stevig vast met beide handen, en plaatst het hoofd van de polijstmachine in contact met het oppervlak waarop wordt gewerkt, dan zachtjes naar beneden te drukken en met ronddraaiende bewegingen (11) ► Wees extra voorzichtig door niet naar beneden te drukken bij het werken op randen (12).

## **ONDERHOUD.**

► De polijstmachine is ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud ► Optimaal gebruik hangt af van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van de polijstmachine ► Om ongelukken te voorkomen, altijd de stekker van de polijstmachine uit het stopcontact halen vóór het schoonmaken of onderhoud ► De polijstmachine kan na elk gebruik effectief worden gereinigd met behulp van perslucht ► Als er geen perslucht beschikbaar is, gebruik dan een borstel om stof van de polijstmachine te verwijderen ► Motor ventilatieopeningen schakelaarhendels moeten altijd schoon en vrij van stoffen ► Probeer tijdens het schoonmaken niet puntige voorwerpen door de openingen te voegen ► Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen schade verrichten aan de kunststof onderdelen, onder deze zijn benzine, tetrachloorkoolstof, chloor houdende schoonmaakmiddelen, ammoniak en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten ► Gebruik geen van deze om de polijstmachine schoon te maken ► Mochten er overmatige vonken ontstaan, laat dan de Werku® officiële reparatiedienst een revisie maken en/of de koolborstels vervangen.

## **MILIEU BESCHERMING.**

► De materialen en componenten die zijn gebruikt om dit product te vervaardigen kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd ► Werku® is gehecht aan een geïntegreerd managementsysteem dat

verantwoordelijk is voor de correcte verwijdering van de residuen van dit product. ► Gooi dit product niet weg met de gewone vuilnis ► Werku® biedt haar klanten een gratis collectiedienst voor deze resten op elke verkooppunt, op het verzamelpunt van het managementsysteem en op het schone inzamelpunt van uw woonplaats.

## **GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE.**

► Apart van de wettelijke garantie, biedt Werku® een extra commerciële garantie ► Deze commerciële garantie dekt de reparatie van alle geconstateerde gebreken die te wijten aan fouten in het materiaal of de fabricage ► Om deze dekking effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gebreken verschijnen binnen de geldigheidsduur ► The consument heeft recht op gratis reparatie van alle defecten die Werku® erkent zoals opgenomen in de commerciële garantie (verzendkosten, arbeidskosten en materialen inbegrepen) en gekozen door Werku®, hetzij via de reparatie of door vervanging (eventueel met een nieuwer model) ► Deze commerciële garantie heeft geen invloed op de rechten van de consument gevestigd door de wet overeenkomstige Richtlijn 1999/44 /CE ► Deze commerciële garantie is geldig gedurende 24 maanden ► Als dit product is bestemd voor professioneel of industrieel gebruik, is de geldigheidsduur 12 maanden ► The geldigheidsduur begint op de datum van aankoop van de eerste consument ► Deze datum wordt getoond op de factuur of aankoopbon ► Acties voor claims tegen deze commerciële garantie vervallen zes maanden na het einde van de geldigheidsperiode ► Alle claims die voortvloeien uit deze commerciële garantie moeten aan de distributeur of aan de Technische Dienst worden voorgelegd ► Hiervoor moet u deze garantie correct ingevuld en gestempeld by de distributeur presenteren, samen met de factuur of kassabon ► Voor welke informatie ook over deze commerciële garantie, kunt U contact opnemen met de Technische Dienst op het telefoonnummer +34 981 648 119, of per e-mail op [info@werku.com](mailto:info@werku.com) ► Deze commerciële garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door onderdelen die versleten zijn door gebruik en andere vormen van natuurlijke slijtage, defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, bij toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is,

voor afwijkende omgevingsfactoren, overbelasting of onzorgvuldig onderhoud of reiniging, voor gebreken veroorzaakt door het gebruik van onderdelen, accessoires of vervangingen die niet origineel Werku® onderdelen zijn, indien dit product geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is door iemand verschillend van de Technische Dienst, bij minimale en irrelevante onregelmatigheden die het normale gebruik niet beïnvloeden ► Reparaties en vervangingen verlengen of vernieuwen de geldigheidsduur van deze commerciële garantie niet ► De vervangen onderdelen worden eigendom van Werku® ► Indien de koper dit product naar de Technische Dienst stuurt en deze niet voldoet aan de voorwaarden van deze commerciële garantie, zijn alle onkosten en transport risico's voor de koper ► Deze commerciële garantie is alleen geldig op het grondgebied van de Europese Unie ► Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de naleving van deze Werku® commerciële garantie is Werku Tools SA.

## **TECHNISCH ADVIES.**

- De technische afdeling van Werku® staat tot uw beschikking om eventuele vragen op te lossen die u mocht hebben met betrekking tot zijn producten
- Als u contact wilt opnemen met ons team, stuur dan een e-mail naar [info@werku.com](mailto:info@werku.com).



## DECLARAÇÃO CONFORMIDADE CE.

► Werku® declara que a polidora **WK402120** corresponde às Directivas e Normativas Europeias 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2014/30/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EN55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN61000-3-2:2014 e EN61000-3-3:2013.

La Coruña, 01/11/2017

R Yáñez

Werku Tools SA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

► Voltagem-frequência 230V~50Hz ► Potência 1400W ► Classe II ► Índice protecção IP20  
► Electrónico ► Rotações 1000-3000 min<sup>-1</sup>  
► Medidas disco 180x22mm ► Diâmetro órbita 2mm  
► Diâmetro carapuca 180mm ► Medida eje m14  
► Peso líquido 3.95 kg ► Pressão acústica LpA ≤70 dB(A) ► Possível variação KpA 3.0 dB(A) ► Pressão acústica LwA ≤80 dB(A) ► Possível variação KwA 3.0 dB(A) ► Vibração Aw ≤2.5 m/s<sup>2</sup> ► Possível variação K 1.5 m/s<sup>2</sup>.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

► Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções ► Não seguir todas as advertências e as instruções listadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimento grave ► Manter todos os avisos e as instruções para referência futura ► Os acidentes poderam evitar-se em muitos casos dando-se conta de uma situação perigosa antes de que se produza, e observando fielmente os procedimentos de segurança apropriados ► Não utilize nunca esta polidora para aplicações que não sejam as especificadas neste manual.

## SEGURANÇA DO ÁREA DE TRABALHO.

► Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada ► As áreas desorganizadas e escuras provocam acidentes ► Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis ► Manter longe do alcance das crianças e curiosos enquanto estiver operando uma ferramenta eléctrica ► As distrações podem fazer você perder o controle.

## SEGURANÇA PESSOAL.

► Esteja alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta eléctrica

► Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos  
► Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode causar ferimentos graves.

## USE EPIS.

► Use óculos protetores según EN166 ► Use máscaras protetores según EN149 ► Se o tipo de trabalho a realizar assim o exigir, utilize outros EPIs específicos.

## NÃO TRABALHE DE PUNTILHAS.

► Mantenha seus pés no chão e equilíbrio em todos os momentos ► Isso permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

## USAR ROUPA APROPRIADA.

► Não use roupas folgadas ou jóias ► Manter o cabelo, roupas e luvas longe das peças móveis  
► Roupas folgadas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes ► Se houver dispositivos para conexão através de extracção e colecta de pó, verifique se eles estão conectados e usados correctamente ► O uso destes dispositivos podem reduzir os riscos relacionados à poeira.

## SEGURANÇA ELÉCTRICA.

► O plugue da ferramenta eléctrica deve coincidir com a base do soquete ► Nunca modifique o plugue de qualquer forma ► Não utilize plugues adaptadores com ferramentas eléctricas ligadas à terra ► Plugues não modificados e bases compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico  
► Evite contacto corporal com superfícies atarradas tais como tubos, radiadores, fogões e geladeiras ► Há um aumento do risco de choque eléctrico se seu corpo está no chão  
► Não exponha ferramentas eléctricas à chuva ou humidade ► A água entrando na ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico.

## NÃO FORCE O CABO ELÉCTRICO.

► Nunca use o cabo de carregar, erguer ou retirar a ferramenta eléctrica ► Mantenha o cabo longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis ► Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico ► Ao operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso externo ► O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico ► Se a utilização de uma ferramenta eléctrica em um local húmido estiver disponível, usar um poder protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD) ► O uso de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

## **EVITE UM ACCIONAMENTO INVOLUNTÁRIO.**

► Verifique se o interruptor está na posição “off” antes de se conectar à rede, e ao coger ou carregar a ferramenta eléctrica ► Carregar ferramentas eléctricas com seu dedo no interruptor ou ligar que têm o interruptor em posição “on” convida a acidentes ► Retire a chave ou a ferramenta antes de iniciar a ferramenta eléctrica ► Unha chave ou ferramenta esquecida ou anexada a uma parte rotativa dunha ferramenta eléctrica pode causar danos pessoais.

## **USO E CUIDADOS COM FERRAMENTAS ELÉCTRICAS.**

► Não force a ferramenta eléctrica ► Use a ferramenta eléctrica correta para sua aplicação ► A ferramenta eléctrica correta fará o trabalho melhor e mais seguro se a taxa para o qual foi concebido ► Não use a ferramenta eléctrica se o interruptor não pode ser posicionada em posição “off” e “on” ► Qualquer ferramenta eléctrica que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada ► Retire o plugue da alimentação e/ou da bateria antes de fazer quaisquer ajuste, troco de acessórios ou amacene de ferramentas eléctricas ► Tais medidas preventivas reduzem o risco de accionamento accidental da ferramenta eléctrica.

## **GUARDE AS FERRAMENTAS ELÉCTRICAS.**

► Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permitir o manuseamento de ferramentas eléctricas para as pessoas não familiarizadas com as ferramentas ou com estas instruções ► As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

## **MANUTENÇÃO.**

► Verifique as partes móveis de desalinhamento, não há peças quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento das ferramentas eléctricas ► As ferramentas eléctricas são reparadas antes da utilização, quando estão danificadas ► Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas sem manutenção ► Use ferramentas eléctricas, acessórios e pontas de ferramentas, etc de acordo com estas instruções e na forma prevista

para o tipo particular da ferramenta, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a desenvolver ► O uso da ferramenta eléctrica para outras aplicações que não foram previstas, pode resultar em uma situação perigosa ► Verifique a sua ferramenta reparada por um serviço oficial de reparação Werku® usando peças de substituição idênticas ► Isso irá garantir a segurança da ferramenta seja mantida.

## **VIGIE O BOM ESTADO DA POLIDORA.**

► Verifique se os parafusos da polidora estão todos perfeitamente apertados ► Em climas frios ou quando a polidora tenha estado sem uso durante muito tempo, deixe que a polidora aqueça um pouco fazendo-a funcionar em vazio durante uns minutos para permitir uma perfeita lubrificação dos componentes internos ► Certifique-se que os possíveis acessórios instalados están perfeitamente assentes na posição correcta.

## **ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR.**

► Certifique-se que se encontra firmemente apoiado ► Certifique-se que não há ninguém debaixo da zona de influência da polidora quando levar a cabo trabalhos em zonas elevadas ► Afaste as mãos das partes em movimento da polidora.

## **DURANTE O FUNCIONAMENTO.**

► Não deixe a polidora a funcionar sem tela bem fixa ► Coloque-o em funcionamento quando tiver a certeza que está perfeitamente controlado ► Não aponte a polidora a ninguém durante o funcionamento ► A polidora produzirá vibrações durante o funcionamento ► Os parafusos podem afrouxar progressivamente podendo causar avarias ou acidentes ► Afaste as mãos das partes em movimento da polidora.

## **AO TERMINAR DE TRABALHAR.**

► Não toque nos acessórios instalados na polidora após a sua utilização ► Pode estar muito quente e provocar queimaduras ► Alguns materiais sobre os quais trabalhará podem conter químicos ou componentes que podem ser tóxicos ► Tenha cuidado para prevenir a inalação destas substâncias ou o contacto com a pele ► Utilize os EPIs desenhados para o prevenir e proteger destas incidencias.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

► A polidora foi desenhada para realizar trabalhos de polimento, brilho e enceramento de carroçarias e superfícies pintadas e envernizadas ► Observe este esquema para se familiarizar com a polidora antes de a utilizar.



1. Botão bloqueio eixo.
2. Punho auxiliar.
3. Seletor velocidade.
4. Punho.
5. Botão bloqueio.
6. Interruptor.
7. Prato suporte.

## INSTRUÇÕES DE USO.

► Antes de colocar a polidora em funcionamento, aconselhamos a ler completa e minuciosamente todas as instruções que se indicam ► Ainda assim, deverá ter em conta as normas para a prevenção de acidentes, os regulamentos e as directivas, as leis e restrições vigentes para os centros de trabalho ► A polidora deve de ser utilizado unicamente por pessoas devidamente preparadas para a sua operação e exclusivamente de acordo com os fins previstos.

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

► Certifique-se de que a fonte de alimentação se ajusta aos requisitos especificados na placa de dados da polidora (1) ► Pôr o motor a funcionar a baixa voltagem fará com que este opere lentamente ► Isto reduzirá o rendimento e pode causar o sobreaquecimento do motor.

## EXTENSÃO ELÉCTRICA.

► Quando a zona de trabalho estiver afastada da fonte de alimentação, utilize uma extensão eléctrica com diâmetro e qualidade suficientes.

## MONTAGEM DO PRATO SUPORTE.

► Enrosque o prato suporte no eixo (2) ► A polidora vem equipada com um sistema automático de bloqueio do eixo ► Pulse o botão de bloqueio do eixo fazendo girar o prato suporte até a sua introdução total (3).

## FIXAÇÃO DA CARAPUÇA DE POLIMENTO.

► Desligue a polidora da rede eléctrica antes de levar a cabo qualquer ajuste ou substituição de acessórios ► A carapuça de polimento é fixada com velcro (4) ► Alinhe a carapuça de polimento sobre o prato para que coincidirem os limites de ambas as partes (5) ► Pressione a carapuça de polimento sobre a base até aderir perfeitamente (6).

## BOTÃO DE BLOQUEIO.

► A polidora está equipada com un sistema de bloqueio do interruptor (7) ► Para isso pressione primeiro o interruptor e depois o botão de bloqueio (8) ► Con empurrar de retorno o interruptor poderá desligar o bloqueio automático (9).

## CONTROLO DE VELOCIDADE.

► Ajuste com os botões o controlo de velocidade consoante os diferentes materiais a trabalhar (10).

## MANUSEAMENTO DA POLIDORA.

► Antes de começar a trabalhar é necessário aplicar o produto adequado na superfície de trabalho, podendo ser este produto de vários tipos segundo o trabalho a realizar (polimento, brilho ou cera) ► Desloque o interruptor para a posição acendido ► Permita que a polidora funcione em vazio uns segundos até que adquira a velocidade adequada ► Apoiando firmemente com ambas mãos, ponha a base da polidora em contacto com a superfície a tratar, pressionando ligeiramente e com movimentos circulares (11) ► Tenha especial cuidado de não pressionar a polidora ao trabalhar sobre arestas (12).

## MANUTENÇÃO.

► A polidora foi desenhada para funcionar durante muito tempo com o mínimo de manutenção ► O funcionamento óptimo depende do bom cuidado da polidora e de uma limpeza frequente ► Para evitar acidentes, retire sempre a polidora da fonte de alimentação antes de dar início á limpeza ou a qualquer tipo de manutenção da mesma ► A polidora deverá ser limpa de maneira eficaz mediante o uso de ar comprimido ► Utilize sempre óculos protetores quando trabalhar com ar comprimido ► Se não poder utilizar ar comprimido, retire as poeiras da polidora com uma escova ► As fendas de ventilação do motor e os interruptores devem estar sempre limpos e sem qualquer tipo de resíduos ► Não tente limpá-los introduzindo objectos pontiagudos através das aberturas ► Alguns produtos de limpeza e dissolventes

danificam os componentes de plástico, entre os quais se destaca a gasolina, o tetraclorometano, os dissolventes de limpeza clorados, o amoníaco, os produtos de limpeza clorados, e os produtos de limpeza domésticos que contêm amoníaco

- ▶ Não utilize nenhum dos produtos anteriormente mencionados para limpar a polidora
- ▶ Caso detecte a formação de faíscas de modo excessivo, faça com que o Serviço oficial de reparação Werku® reveja a polidora e/ou substitua as escovas.

## **PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE.**

- ▶ Os materiais e os componentes que foram usados para fazer este produto podem ser reutilizados e reciclados
- ▶ Werku® está aderido a um Sistema Integrado de Gestão que está encarregado da correta eliminação dos resíduos deste produto
- ▶ Não elimine este produto com os resíduos domésticos
- ▶ Werku® oferece aos seus clientes um serviço livre de colecção destes resíduos nos seus pontos de venda, nos pontos de colecção estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou no ponto de reciclagem da sua cidade.

## **GARANTIA E SERVIÇO TÉCNICO.**

- ▶ Para além da garantia legal, a Werku® oferece uma garantia comercial adicional
- ▶ Esta garantia comercial cobre a reparação dos defeitos resultantes de erros nos materiais ou na fabricação
- ▶ Para isso é imprescindível que os defeitos ocorram dentro do período de validade
- ▶ O consumidor tem direito á reparação gratuita dos defeitos que a Werku® reconheça como incluídos na garantia comercial (custos de envio, mão de obra e materiais incluídos), cabendo á Werku®, optar pela reparação da escada defeituoso ou pela substituição (substituindo, se for necessário, por um modelo posterior)
- ▶ Esta garantia comercial não afecta os direitos do consumidor estabelecidos pela lei de acordo com a Directiva 1999/44/CE
- ▶ O período de validade desta garantia comercial é de 24 meses
- ▶ Caso o producto se destine a um uso profissional ou industrial, o período de validade é de 12 meses
- ▶ O período de validade começa na data de aquisição pelo primeiro consumidor
- ▶ Esta data está reflectida na factura ou ticket de compra
- ▶ A acção para reclamar o cumprimento desta garantia comercial prescreve seis meses a contar do fim do período de validade
- ▶ A reclamação em virtude desta garantia comercial deve apresentar-

se ao distribuidor ou ao Serviço de Assistência Técnica

- ▶ Para isso é imprescindível apresentar esta garantia devidamente preenchida e selada pelo distribuidor, juntamente com a factura ou o ticket de compra
- ▶ Para qualquer informação referente a esta garantia comercial o comprador e/ou o distribuidor pode pôr-se em contacto com o Serviço de Assistência Técnica, através do telefone +34 981 648 119, ou por correio electrónico [info@werku.com](mailto:info@werku.com)
- ▶ Ficam excluída desta garantia comercial os defeitos que tenham sido causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, os defeitos causados pela inobservância ou incumprimento das instruções de uso e funcionamento, ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina este producto, ou de factores ambientais anormais, ou de sobrecarga, ou de manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos causados pelo uso de acessórios, complementos ou peças de substituição que não sejam peças originais da Werku®, o producto total ou parcialmente desmontado, modificado ou reparado por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica o as irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado
- ▶ As reparações e substituições não prolongam nem renovam o prazo de validade desta garantia comercial
- ▶ As peças substituídas passam a ser propriedade da Werku®
- ▶ Se o comprador enviar o producto para o Serviço de Assistência Técnica, não cumprindo as condições desta garantia comercial, as despesas e riscos de transporte correm a cargo do comprador
- ▶ Esta garantia comercial é válida dentro do território da União Europeia
- ▶ A empresa responsável pelo cumprimento desta garantia comercial da Werku® é Werku Tools SA.

## **ASSESSORAMENTO TÉCNICO.**

- ▶ A Werku® põe a sua disposição seu departamento técnico para resolver qualquer dúvida que possa surgir sobre seus produtos
- ▶ Em caso que deseje estabelecer contato com nossa equipe, remeta um correio eletrônico à direção [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

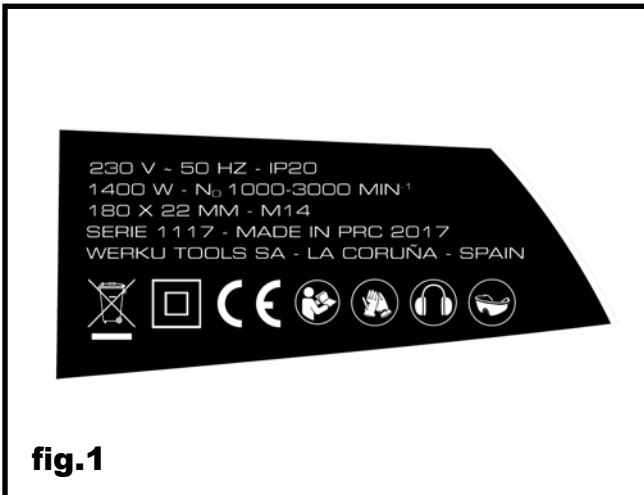


fig.1

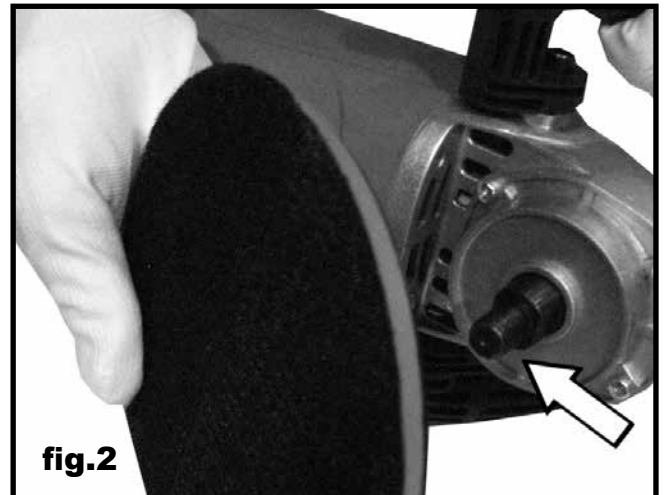


fig.2

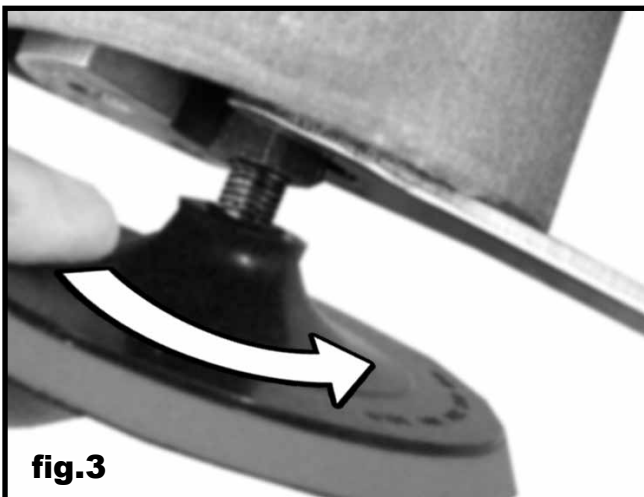


fig.3

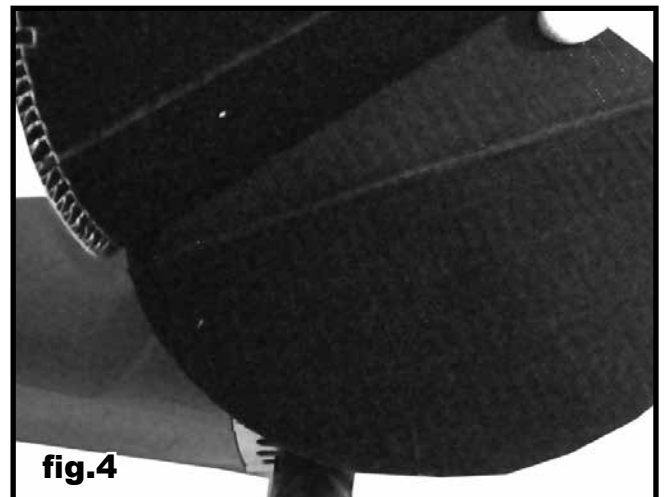


fig.4







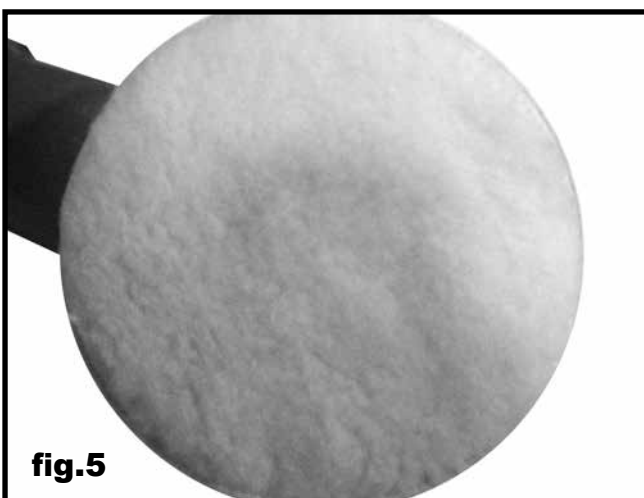


fig.5



fig.6

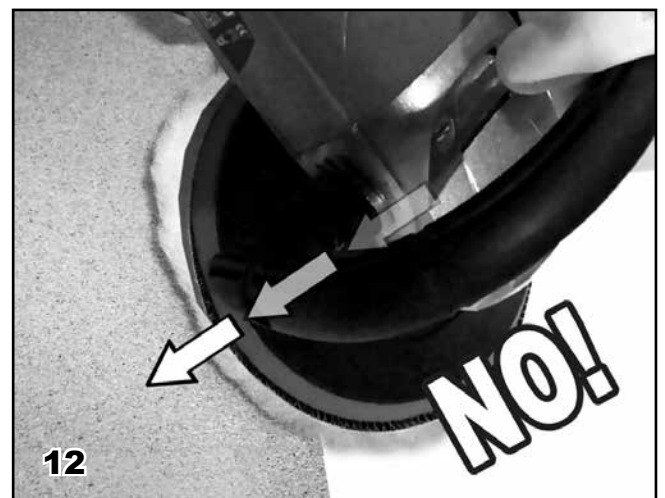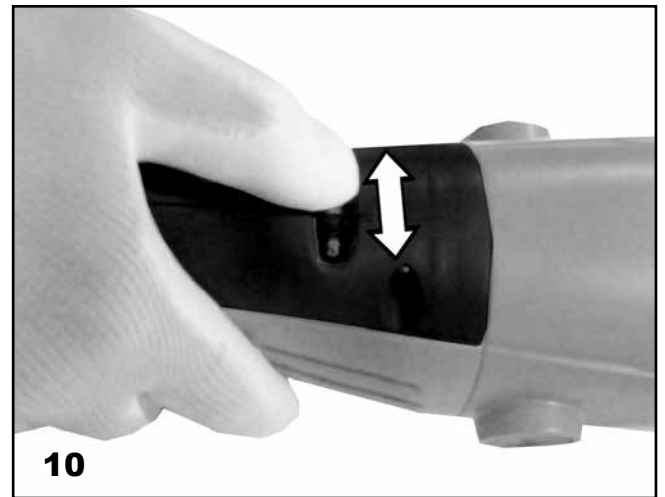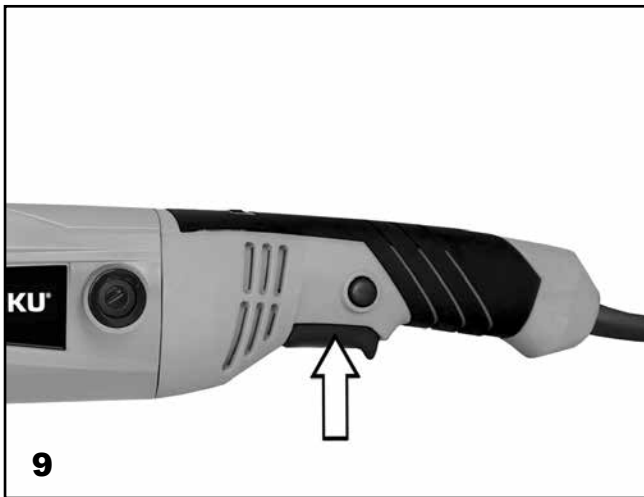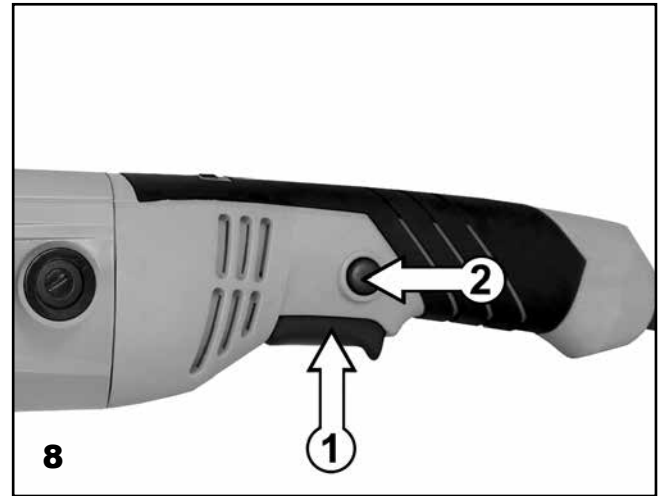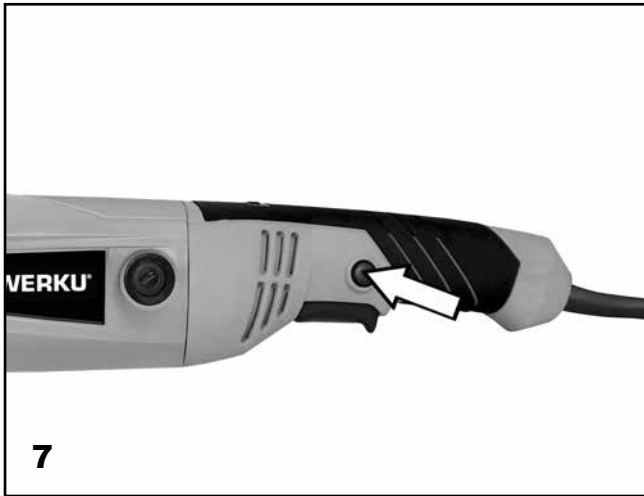

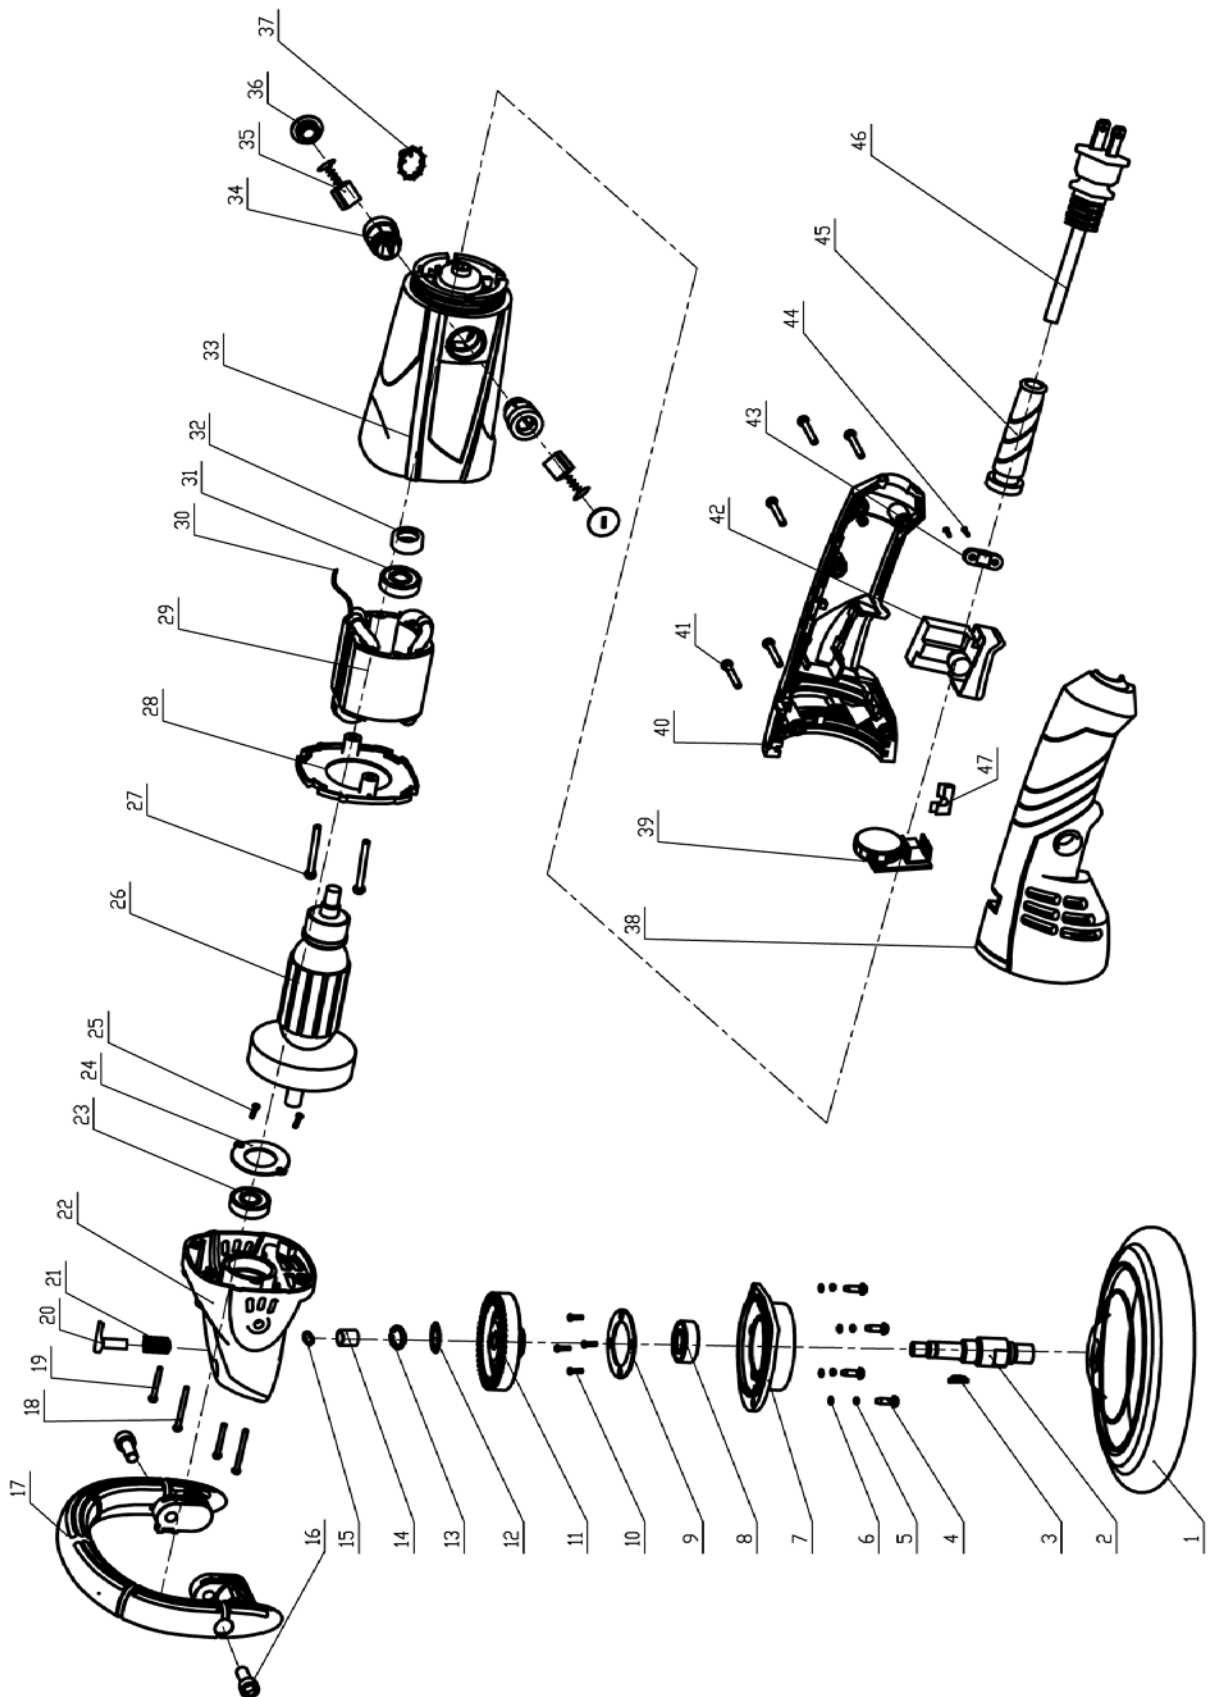

**GUARANTEE**

►Service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped guarantee, together with the invoice or receipt.

**GARANTÍA**

►Para hacer uso del servicio de garantía es imprescindible la presentación de esta garantía debidamente cumplimentada y sellada, junto con la factura o ticket de compra.

**GARANTIE**

►Service unter Garantie ist nur versehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Garantie, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.

**GARANTIE**

►Service sous garantie est fournie uniquement sur présentation de la garantie signée et cachetée, avec la facture ou le reçu.

**GARANTIE**

►Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.

**GARANTIA**

►A assistência técnica em garantia so e prestada mediante a prestação desta garantia devidamente cumprimentada e selada, junto com a fatura ou ticket de compra.

ITEM NUMBER  
NÚMERO ARTÍCULO  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉRO D'ARTICLE  
ARTIKELNUMMER  
NÚMERO ARTIGO

**WK402120**

DATE OF PURCHASE  
FECHA DE COMPRA  
KAUFDATUM  
DATE D'ACHAT  
DATUM VAN AANKOOP  
DATA DE COMPRA

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

DISTRIBUTOR STAMP  
SELLO DISTRIBUIDOR  
VERTRIEBER STEMPEL  
DISTRIBUTEUR CACHET  
DEALER STEMPEL  
CARIMBO DISTRIBUIDOR

